Panasonic[®]

使用说明书

DVD 套装音响系统

型号: SC-PT875



在对本机进行连接、操作或调节之前,请仔细阅 读本使用说明书。

请妥善保管本手册,以备日后参考。

地区管理信息

可用本机播放标签上标记有地区代码 为"6"或"ALL"的光碟,请仔细阅读光碟的 使用说明书。

例如:

















RQTC0168-K

RQTC0168-K(1-32).indd 1 2009-8-7 8:43:58

亲爱的用户

感谢您购买本产品。为获得最佳的性能和确保安 全,请仔细阅读此使用说明书。

本说明书中的操作说明主要为遥控器操作,如 果操作相同的话,也可在主机上执行这些操 作。

系统	SC-PT875
主机	SA-PT875
前置音箱	SB-HF970
中置音箱	SB-HC470
环绕音箱	SB-HS970
重低音音箱	SB-HW560
无线发射卡	SH-TR70A
无线接收系统	SE-FX70

注意!

本机使用激光射线。

不按照规定的方法使用、调整及操作,很可能 会受到激光辐射的危害。

请勿拆开机壳自行修理。有问题请交给专业维 修人员。

警告:

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险,

- 请勿让本机遭受雨淋、受潮、滴上或溅上水,也不要将诸如花瓶等盛水之物置于本机上。
- 请使用本机附件。
- 请勿取下本机上盖(或后壳),机内没有用户可维修的部件,请将维修工作委托给专业维修人员。

注意!

- 为了确保良好的通风条件,请勿将本机安装或置于书柜、内藏式机柜或其它密闭的空间 里。勿让窗帘或任何其它物体堵塞通风孔, 以免因过热而造成触电或火灾危险。
- 切勿让报纸、桌布、窗帘等物品堵塞住本机 的通风孔。
- 切勿将诸如点燃的蜡烛等明火火源置于本机 上。
- 处理废弃电池时要尽量采取不破坏环境的方式。

本机在使用过程中,可能会受到移动电话的无 线电波干扰。如果这种干扰明显的话,请将移 动电话远离本机使用。

插座应安装在本机附近且便于插拔。 电源线的插头应保持在可使用状态。

若要完全断开本机电源,请拔出电源线插头。

本机供在温和气候地区使用。


无线接收系统

产品识别标记的位置是在本机底部。

注意

如果不正确更换电池可能会有爆炸危险。 更换时请使用厂家推荐使用的同种型号或同等 类型的电池。根据厂家的说明处理废弃电池。

1 类 激 光 产 品



(产品侧面)

CAUTION - VISIREE AND INVISIRE LASER RADIATION MEEH OPEN.
DO NOT STAKE HITO BEAM.

CAUTION - CLASS IN VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION MEEH OPEN.
DO NOT VIEW DEBECTLY WITH OPTION. INSTRUMENTS.
ELEGORIZAT- 1-AZ/Class IN
WARRING - CLASS IN SYMILE AND CHARLE LASER RADIATION MEEH OPEN.
BETRAKTA EL STRALEN DIBECT GERMIN OPTISKT INSTRUMENT.
UNGOL AT SE LIBE PÅ HED OPTISKE BISTRUMENTE.

WARD - MATTERSAS OLET HATTIN LUMAN IN MAKENTA AN INKVINCTION.
LASERSKTELIK, ALA KATSO OFTISKELA LA HITELLA SURRAM SÄTEESEN.
MORSCHT-SCHITTERS UN GET HATTIN LUMAN IN MAKEN KASES IN IN BINA BEPGENUNG
GEFFRET. HADT DEBET HIT OPTISKEN INSTRUMENTE.

WITHOUGH ON HAND HAD BENEFICEN HAD STRANGENTER.

WITHOUGH ON HAD BENEFICEN LASERSTRAHLINGS IN IN BINA BEPGENUNG
GEFFRET. HADT DEBET HIT OPTISKEN INSTRUMENTEN BETRAHTEN.

ATTERIOR PARKENDERN LASERSTRAHLINGS IN IN BINA BEPGENUNG
GEFFRET. HADT DEBET HIT OPTISKEN IN STRUMENTEN BETRAHTEN.

ATTERIOR PARKENDERN LASERSTRAHLINGE LASES IN IN BINA BEDEVLING
LESS EL-LIKE BENEFICEN LASERSTRAHLING.

LESS EL-LIKE BENEFICEN LASERSTRAHLING LASES IN IN BINA BEDEVLING
LESS EL-LIKE BENEFICEN LASERSTRAHLING

ATTERIOR PARKENDERN DEBET HIT OPTISKE ET HINDRIES. CASSIS IN IN BINA BEDEVLING
LESS EL-LIKE BENEFICEN LASERSTRAHLING

LESS EL-LIKE BENEFICEN LASERSTRAHLINGE HINDRICH BENEFICEN LIKE BENEFICEN

LIKE BENEFICEN LASERSTRAHLINGE HINDRICH LASER HINDR

(产品内部)

RQTC0168

准备使用

目录

准备使用	
附件	
安全注意事项	4
步骤 1 组装前置和环绕音箱	5
步骤 2 放置	
步骤 3 连接	
连接无线发射卡	
连接音箱缆线	
连接收音机天线	
连接音视频缆线	
步骤 4 连接交流电源线	
步骤 5 准备无线接收系统	
步骤 6 准备遥控器	
步骤 7 快捷设定	
化多维放的无味	
控制概要	
光碟操作	
基本播放	21
其他播放模式	24
使用导航菜单	
使用屏幕菜单	
改变播放机设置	
DivX 信息	38
其他操作	
选择播放来源	39
使用收音机 使用音响效果	41
享受环绕声效果	43
选择声音模式	
夜间模式	
手动调节音箱音量	
使用 VIERA Link "HDAVI Control™"	46
享受卡拉 OK	
操作其它设备	50
参考	
	54
词汇表	59
规格	60
English Quick Reference (英文快速参考)	62

RQTC0168



请确认提供的附件。

□ 1 个遥控器

(N2QAYB000453)



□ 2 节遥控器电池



□ **1** 条 FM 室内天线



□ 1 条视频缆线



□ 1条交流电源线



□ 1 条无线接收系统电源线



□ 音箱缆线不干胶标签 □ 16 个螺钉





□ 1 条中置音箱缆线



(放在前置音箱的包装中)





注意

所附的电源线仅供本机使用, 切勿将其用于其他设备。

安全注意事项

放置



将本机置于平稳的平面上,远离直射阳光、高温、过度潮湿和过度振动之处。这些条件会损坏机壳和其他组件,因此会缩短本机的使用寿命。

切勿在本机上放置重物。

电压



切勿使用高压电源。这会使本机过 载,诱发火灾。

切勿使用直流电源。当在使用直流 电源的船舶或其他地方设置本机 时,请仔细确认其电源。

交流电源线的防护




务必要使交流电源线连接正确,不可损坏。连接不良以及导线损坏会造成火灾或触电。切勿牵拉、弯曲导线或在其上方放置重物。

拔下电源线插头时请牢固握持插头 拔下。牵拉交流电源线会造成触 电

切勿用潮湿的手插拔插头。这会造成触电。

异物





切勿使液体进入本机内。这会造成 触电或故障。如果出现这种情况, 请从速切断本机的电源并与经销处 取得联系。

切勿将杀虫剂喷洒到本机上或内 部。杀虫剂含有可燃性气体,喷到 本机内的话会引发火灾。

维修



切勿擅自自行修理本机。如果声音中断,指示灯未点亮,出现冒烟现象或发生任何其它本使用说明书未述的问题时,请拔下交流电源线并与经销处或授权的维修中心联系。如果由没有资格的人员修理、解体或重新组装本机的话,可能会导致触电或本机的损坏。

如果长时间不使用的话,切断本机的电源可延长其使用寿命。

RQTC0168

RQTC0168-K(1-32).indd 4

快速开始指南

步骤 **1** 组装前置和环绕音箱

准备

- 为了避免损坏或划伤,应铺垫一层柔软的布,然后在上面进行组装。
- 应使用与螺钉大小相匹配的十字螺丝刀进行组装。
- 开始组装、设置和连接前,请确定全部指定组件已经齐全。
 - 请把螺钉放在儿童拿不到的地方,以防儿童吞食。
 - 有关墙壁安装方式,请参阅第7页。






4 个支架(配备缆线)



16 个螺钉




前置、环绕音箱支架配3米长的音箱缆线

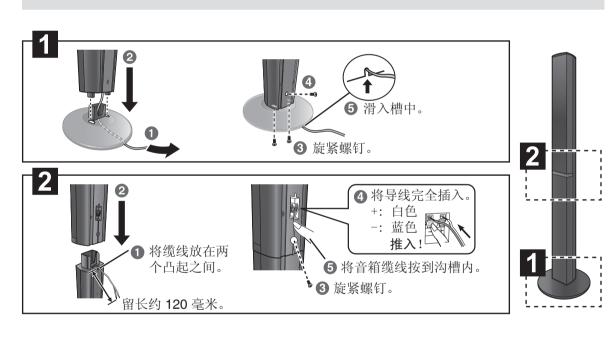

音箱装配 (如果不使用支架)

请参阅第7页。

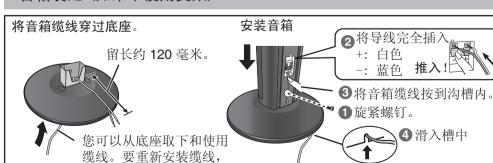

RQTC0168

ը 5

步骤 1 │组装前置和环绕音箱(续)

防止音箱倾倒

准备

将螺钉(非附件)固定到墙上(→见下图)。

- 需备有与墙或支柱相配的螺钉。
- 当要将音箱安装到墙壁上时,请向专业的建筑 承包人咨询(→见下页)。

安装不当会损坏墙壁和音箱。




不可以

注意事项



• 请勿站在底座上。儿童在附近时要格外小心。

线绳(非附件) 绑在墙壁和音箱之间并系紧。




音箱安装

安装到墙壁上

所有音箱(重低音音箱除外)都可以安装到墙壁上。


- 要安装音箱的墙壁或支柱,必须能够承受每个螺丝 10 千克的重量。当要将音箱安装到墙壁上时,请向专业的建筑承包商咨询。安装不当会损坏墙壁和音箱。
- ① 将螺钉(非附件)钻进墙壁。




② 将音箱牢固地固定在螺钉上。

前置和环绕音箱

不用底座和支架将音箱安装到墙壁上。

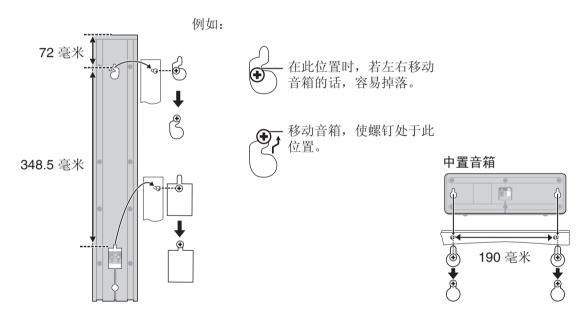

重新安装音箱缆线

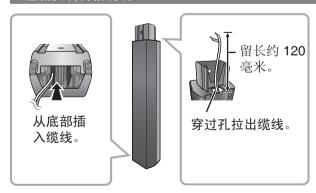

RQTC0168-K(1-32).indd 7 2009-8-7 8:44:09


音箱的摆设方式会影响到低音和音场效果。 请注意以下几点:

- 将音箱放置于平稳的平面上。
- 若音箱的位置太贴近地板、墙壁及墙角, 会造成低音过重。

注意

请在音箱和主机之间至少保持 10 厘米以上的距离以确保良好的通风。 安放范例

将前置、中置和环绕音箱置于与欣赏位置大致相同的距离。图示为大致的角度。采用"扬声器自动设定" (→ 15), 也能获得音箱的最佳环绕声效果。

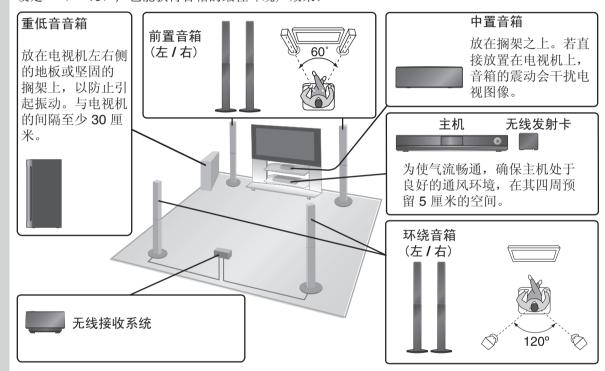

注意

不要在金属柜或书架内使用无线接收系统或无线发射卡。

避免干扰

为避免干扰,在无线接收系统和其它使用相同无线电频率(2.4 GHz 波段)的电子设备之间保持以下距离。

无线接收系统



将无线接收系统放在离主机 大约 **10** 米以内的地方。



无线局域网: 大于2米

无线电话和其它电子设备: 大于2米 如果任何其它装置对其通讯造成干扰,此无线接收系统将会自动寻找一个清晰的频道。 当发生此情况时,主机上的无线连接指示灯 ("**W1**")会闪烁,同时来自环绕音箱的 声音会出现短暂的中断。

为确保您的家庭影院系统的最佳性能,请按 左侧说明摆放。

如果干扰持续,请尝试将其它装置移至此无 线接收系统范围以外的其它位置或将无线接 收系统移至靠近主机的位置。

RQTC0168

音箱使用须知

• 仅使用配套的音箱

使用其它品牌或型号的音箱会损坏本机,对音质造成不良影响。

- 若长时间以大音量播放的话,会损坏音箱并缩短其使用寿命。
- 在下列情况下, 应降低音量以避免损坏:
 - 当播放声音失真时。
 - 当音箱接收了来自录像机的啸声, FM 广播的噪声, 或振荡器、测试光碟或电子仪器的连续信 号时。
 - 调节音质时。
 - 打开或关闭本机时。

注意事项

• 切勿触摸音箱正面的网状部位。应手持音箱侧面。 例如:中置音箱









若电视机出现色彩异常时

前置和中置音箱的设计允许其靠近电视机使用,但图像效果却仍可能因某些电视机和设置组合而受 到影响。

若出现这种情况,请将电视机关闭约30分钟。

电视机的消磁功能可纠正这一问题。如果仍然存在的话,请将音箱远离电视机一些。

注意事项


- 仅可按本说明书中指定的方式使用主机和配套的音箱。否则可能损坏主机和(或)音箱,并且 有可能导致火灾。若出现损坏或感到性能出现突然变化的话,请向有专业维修人员咨询。
- 切勿尝试本说明书中所述之外的方法将音箱安装到墙壁上。

步骤 3 连接

进行连接

完成所有的连接后再连接交流电源线。

• 确保您在进行连接之前所有附件已经齐全。

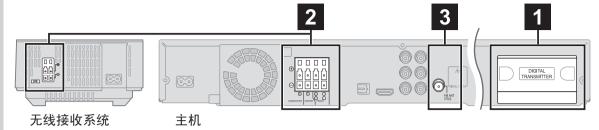

1 连接无线发射卡




2 连接音箱缆线

连线范例

连接音箱时请对应音箱类型和端子的颜色。

连接相同颜色的端子。

贴上音箱缆线不干胶标签, 能更方便完成连线。

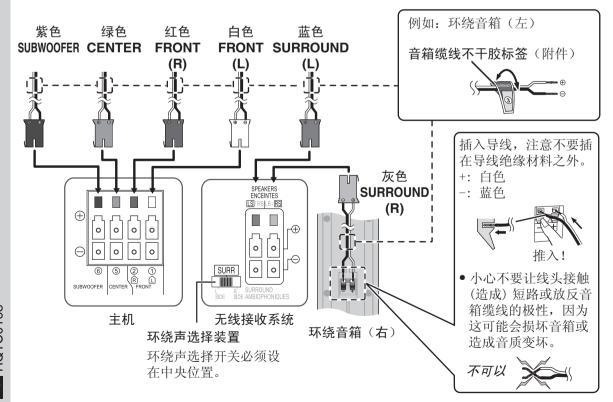


RQTC0168

备使用

3 连接收音机天线

使用室内天线

• 勿把天线线束贴近其他电线及缆线

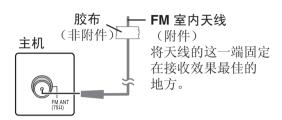


使用室外天线 (选购)

若 FM 信号接收不良,请使用室外天线。


- 不使用时请拔掉天线。
- 雷雨闪电天气切勿使用室外天线。



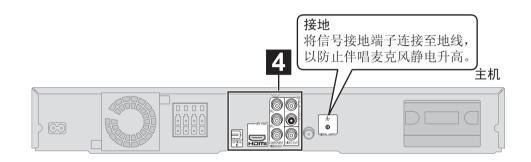

4 连接音视频缆线

基本接线范例

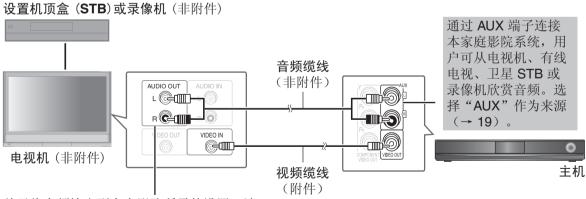

关于将音频输出到家庭影院所需的设置,请 参阅电视机、有线电视、卫星 STB 或录像 机的使用说明书。

RQTC0168

12 RQTC0168

步骤 3 │连接(续)

其他音视频线连线

电视机端子	所需连线(非附件)	主机端子	功能
HIJMI AV IN	#DMI 缆线 注意 The reference of the property of	HDMI AV OUT HDMI	该连线可提供最佳画质。 ● 将"视频优先顺序"设为 "开"(→ 35, HDMI 菜单)。 ● 在菜单 5 (HDMI)(→ 31)中设置"图像格式"。 VIERA Link "HDAVI Control" 如果你的 Panasonic 电视机与 VIERA Link 兼容,则可以与家庭影院同步操作,反之亦然(→ 46,使用 VIERA Link "HDAVI Control™")。 ● 如须使用 VIERA Link "HDAVI Control" 功能时,请连接另外的音频(→ 11,连接音视频缆线)。
Panasonic 配 备 576/50i·50p, 480/60i·60p 输入端 子的电视机可支持 逐行扫描输出。 果您的电视机是 电路牌,请向制造 商咨询。	视频缆线	COMPONENT VIDEO YOUR COMPONENT PROPERTY ON PROPERTY ON PARTY OF THE	此连接可提供比 VIDEO OUT 端子更纯正的画面。 要欣赏逐行扫描视频 ●请连接到可支持逐行扫描输出的电视机。 - 将图像菜单中的"视频输出(I/P)"设为"逐行输出",然后遵循菜单屏幕上的指示(→34)。

ω
õ
\equiv
႘
Ĕ
$\tilde{\mathbb{Q}}$

۲	_	
c	0	
ī	`	
١	,	
۰	_	
7	×	

13


电视机或外部设备端子	所需连线(非附件)	主机端子	功能
OPTICAL OUT	光纤 ●连接时请勿过度弯曲 光纤。	OPTICAL IN OPTICAL IN	使用该连接不统声。 使用该连连机机、有线号可获得。 有线电视机、有线号可获得。 有线号。 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个,


注意

- 切勿经由录像机连接。
- 由于拷贝防止保护,有时可能不能正确显示图像。
- 连接前关闭电视机,并请参阅电视机的使用说明书。
- 只需连接一条视频线。根据电视机型号选择上述其中一种视频连接。
- •如有多种声音来源(蓝光视盘机、DVD刻录机、录像机等),请将其连接到电视机的输入端子, 再将电视机的输出端子与本机的 AUX 或 OPTICAL IN 端子相连接。

步骤 4 上连接交流电源线

无线接收系统

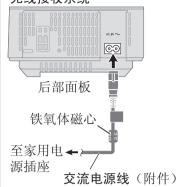

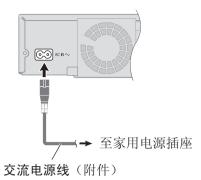


节电

即使关机时主机及无线接收系统仍会消耗少量的电力(主机:约0.3瓦,无线接收系统:约0.3瓦)。当长时间不使用本机时,为了节电,请将电源插头从家用电源插座上拔下。再次插入本机的电源插头后,需要将某些记忆项目重设。

步骤 5 准备无线接收系统

所有连线完成后, 开启无线接收系统。

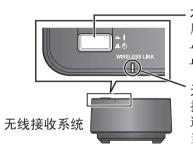

本机开/关键 [┺Ⅰ, ┺ ⑴]

用此键开启和关闭无线接收系统。

- **--**Ⅰ: 本机启动。
- 0: 本机关闭。

无线连接指示灯


指示灯在无线接收系统开启后亮起红色,在无线 连接激活后亮起绿色。

当无线连接长时间不激活后,则转换成红色。

步骤 6 │准备遥控器

电池

装入电池时,使其极性(+和-)与遥控器的极性相对应。

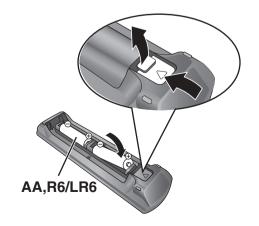

- 请使用碱性或锰电池。
- 请勿加热或靠近火源。
- 在车门、车窗关闭的情况下,请勿将电池放在 车内长时间暴晒。

切勿:

- 混用新旧电池。
- 同时使用不同类型的电池。
- 拆解或使电池短路。
- 给碱性或锰性电池充电。
- 使用外壳已剥落的电池。
 电池的处理不当会造成漏电,对遥控器构成严重损害。如果遥控器长时间不使用,请卸下电池。并保存在凉爽阴暗处。

使用

对准遥控信号感应器 (→ 20) 避开障碍物,最远可在设备前方 7 米的范围使用。

RQTC0168

用

快捷设定 步骤7


快捷设定画面有助干进行必要的设定。



准备

若要显示本机的图像,打开电视机 然后将电视机的输入模式更换至连 接本机(例:视频1、AV1等)。 若要更改您的电视机的输入模 式,请参阅电视机的操作手册。

• 此遥控器可以执行一些基本 的电视机操作 (→ 19)。

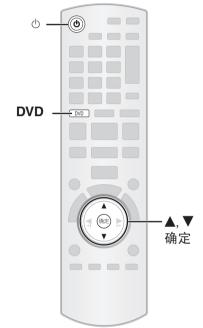

SMART SETUP




1 (b)

开启设备。

- 当快捷设定界面自动出 现时, 跳过第二第三步。
- DVD 2
- 选择"DVD/CD"。

SMART SETUP 3 (仅主机)











按照电视屏幕显示 信息进行设定。

(→ 见右侧, 快捷设定) 完成快捷设定。

快捷设定


- 菜单语言 选择屏幕信息语言。
- 电视屏幕 请选择电视屏幕的类型。
- 扬声器确认 试听音箱输出,确定音箱连接。
- 扬声器自动设定 自动调解音箱输出音量。(→以下各项)
- 扬声器输出 设定音箱的立体声输出。
- 电视音频 选择来自电视机的音频输入连接。 连接 AUX (→ 11): 选择 "AUX"。连接 OPTICAL IN (→ 13) : 选择 "DIGITAL IN" 该项是 VIERA Link "HDAVI Control"的电视机音 频设置。(→46)

注意

- 本机若通过 HDMI 线连接到支持"HDAVI Control 3 或更高版本"的电视机,可通过 VIERA Link 恢复菜单语言及电视机设置信息。
- 设备若通过 HDMI 线连接到支持 "HDAVI Control 2"的电视机,可通过 VIERA Link 恢 复菜单语言信息。
- 快捷设定菜单中的设置变动同时反映在播放机 设置中[如菜单语言、电视屏幕等](→32)。
- 扬声器自动设定:自动调解音箱输出音量 结合房间的收听环境进行音箱的音量设定, 就能 享受理想的立体声体验。

在扬声器自动设定期间,请尽量保持安静。大 声说话、空调噪音或者过大的风声都可能引起 不准确设定。设定期间, 音箱输出测试信号。

- 在座位位置摆放校准麦克风。 (坐下收听时,请放在耳部高度。)
- 每个音箱都会发出测试信号。

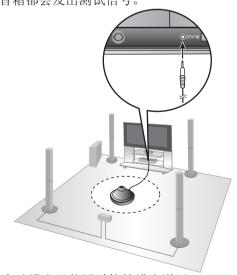

扬声器自动设定只能通过快捷设定激活。

RQTC0168

能够播放的光碟

市场销售的光碟

光碟	标志	在本说明书内 指示为	备注
DVD-Video	DVD DVD VIDEO	DVD-V	高画质电影和音乐光碟。
Video CD	OISC OISC OISC OIGHACT OISC OIGHAL VIDEO	VCD	有视频的音乐光碟。 包括 SVCD(符合 IEC62107 标准)。
CD	DIGITAL AUDIO	CD	音乐光碟

刻录的光碟(○:可以播放,一:不可以播放)

光碟标标志		使用 DVD 刻录机等 录制。		使用个人电脑等录制。				最终化	
		DVD-VR ×2	DVD-V **4	WMA	MP3	JPEG	MPEG4	DivX	处连一
DVD-RAM	RAM RAM4.7	0	_	_	0	0	0	0	不需要
DVD-R/RW	R R 4.7	0	0	_	0	0	0	0	需要
DVD-R DL	R DL	○*3	0		_	_	_	0	需要
+R/+RW	_	_	(() *5	_	_	_	_	_	需要
+R DL	_	_	(() *5			_	_		需要
CD-R/RW*1		_		0	0	0	0	0	需要**7

- 由于光碟类型、录制条件、录制方式或文档的创建方式的不同,可能会无法播放上述光碟。 (→ 第 18 页,制作数据碟片的技巧)。
- *1 本机可以播放使用 CD-DA 或 VCD 格式录制的 CD-R/RW。
- **2 在 DVD 刻录机或 DVD 摄像机等使用视频录制格式 (统一视频录制标准) 版本 1.1 录制的光碟。
- **3 在 DVD 刻录机或 DVD 摄像机使用视频录制格式 (统一视频录制标准) 版本 1.2 录制的光碟。
- **4 在 DVD 刻录机或 DVD 摄像机使用 DVD 视频格式录制的光碟。
- **5 使用与 DVD 视频格式不相同的格式录制,所以有些功能不能被使用。
- **6 允许在兼容设备播放的处理。上表中记载为"需要"的光碟,有关光碟必须在进行录制的设备上进行了最终化处理。
- *7 关闭工作阶段也可达到相同的效果。

无法播放的光碟

Blu-ray, HD DVD, AVCHD 光碟, DVD-RW 1.0 版本, DVD-Audio, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD 和照片 CD, 不能从其盒内取出的 DVD-RAM,2.6GB 和 5.2GB 的 DVD-RAM 以及市面上不符合 IEC62107 标准的 CVD, DVCD 和 SVCD。

视频制式

- 本机可以使用 PAL 和 NTSC 制式播放,但您的电视机必须与光碟制式一致。
- PAL 制式光碟不能在 NTSC 制式电视机上正常观赏。
- 本机可以将 NTSC 信号转换为 PAL 60,以便在 PAL 制式电视机上观赏(→ 第 33 页, "图像菜单"内的"NTSC 碟片输出")。

光碟的使用

- 切勿在标签面用圆珠笔或其他书写工具进行书写。
- 切勿使用唱片清洁喷雾剂、汽油、稀释剂、静电防止液或其他任何溶剂进行清洁。
- 切勿在光碟上粘贴标签或不干胶(这会造成光碟翘曲或不能再使用)。
- 切勿使用防划痕剂或盖膜。
- 切勿使用下列光碟:
 - 由于揭下不干胶或标签后露出胶的光碟(租借的光碟等)。
 - 严重翘曲或破裂的光碟。
 - 不规则的光碟, 例如心形光碟。

■ 要清洁光碟时

• 用湿布擦拭, 然后擦干。



保养

请用柔软的干布清洁本机。

- 切勿使用酒精、涂料稀释剂或苯来清洁本机。
- 使用化学处理布之前,请仔细阅读该布所附的使用说明书。
- 勿使用市场上出售的镜头清洁剂,这些产品可能会导致故障。
 - (一般镜头不需要清洁,但这取决于使用环境。)

移动本机前,务必要确定光碟托盘内是空的。 否则会有严重损坏光碟和本机的危险。

RQTC0168

RQTC0168-K(1-32).indd 17 2009-8-7 8:44:28

制作数据碟片的技巧

格式	光碟	扩展名	参考
WMA	CD-R/RW	".WMA" ".wma"	 ◆兼容压缩率:介于 48 kbps 至 320 kbps间。 ◆不能播放有拷贝保护的 WMA 文件。 ◆本机不适用于多重比特率(MBR:内含相同内容,但用数种不同比特率编码的文件)。
МРЗ	DVD-RAM DVD-R/RW CD-R/RW	".MP3" ".mp3"	● 采样率: DVD-RAM、DVD-R/RW: 11.02、12、22.05、24、44.1 和 48KHz CD-R/RW: 8、11.02、12、16、22.05、24、32、44.1 和 48KHz ● 本机不能显示 ID3 格式信息。
JPEG	DVD-RAM DVD-R/RW CD-R/RW	".JPG" ".jpg" ".JPEG" ".jpeg"	●用符合 DCF(相机文件格式)1.0 版的数码相机拍摄这些图像文件。 - 可能无法显示经过电脑影像编辑软件所修改、编辑或储存的文件。 ●本机不能显示动画、MOTION JPEG 及其他此类非JPEG (例如 TIFF)格式的静止图像或播放其声音。
MPEG4	DVD-RAM DVD-R/RW CD-R/RW	".ASF" ".asf"	● 你可以播放由松下 SD 摄像机或 DVD 刻录机刻录的 MPEG4 数据碟片 [符合 SD VIDEO 规格(ASF 标准)/MPEG(简易版)视频系统/G.726 音频系统]。 ● 刻录的日期也许与实际不一致。
DivX	DVD-RAM DVD-R/RW CD-R/RW	".DIVX" ".divx" ".AVI" ".avi"	● 可播放具备 DivX®媒体文件标准的所有版本的 DivX 视频(包括 DivX®6)[DivX 视频系统/MP3、Dolby Digital或 MPEG 音频系统]。 不支持 DivX Ultra 所新增的功能。 ● 大于 2GB 以上的 DivX 文件或无索引的文件无法正常于本机上播放。 ● 本机支持所有的解析度,最高可达 720 × 480 (NTSC) /720 × 576 (PAL)。 ● 本机最多可选取 8 种音频及字幕类型。

- 由于制作媒介的方法不同(写入软件),文件和文件夹可能无法以所标记的顺序播放。
- 由于录制条件不同,文件可能无法播放。

DVD-RAM

• 光碟必须符合 UDF 2.0。

DVD-R/RW

- 光碟必须符合 UDF 1.02/ISO9660。
- 本机不兼容多序列。

CD-R/RW

- 光碟必须符合 ISO9660 之 1 级或 2 级(除扩展格式外)。
- 本机与多序列光碟兼容,但如果有过多的序列,可能需要稍长一点时间才能开始播放。请将序列 减至最小以避免此情况。


ROTC0168

用

控制概要

括号内的数字表示页码。

遥控器

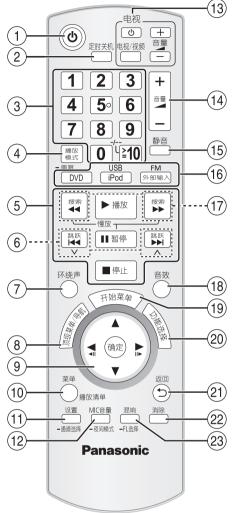

- ① 开关主机 (→ 15)
- ② 设定睡眠定时器 按[定时关机]。

SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120 _ OFF (取消)

- •若要确认剩余时间,请再次按住此按钮。
- ③ 选择频道及标题号码等/输入数字(→42,23)
- ④ 选择播放模式 / 选择重复模式 (→ 24)
- ⑤ 播放的基本操作 (→ 21, 22)
- ⑥ 选择预设的收音机电台 (→ 42)
- ⑦ 选择环绕声效果 (→ 43)
- ⑧ 显示光碟顶级菜单或节目清单 (→ 23, 27)
- ⑨ 选择或确定电视机屏幕的菜单项目 (→ 23), 逐帧 (→ 23)
- ⑩ 显示光碟菜单或播放清单 (→ 23, 27)
- ⑪ 显示设置菜单或选择音箱声道 (→ 32, 45)
- ⑩ 调节麦克风音量 (→ 48) / 开启、关闭夜间模式 (→ 44)
- ⑬ 电视操作

遥控器对准 Panasonic 电视机, 然后按下按钮。

[6]: 开关电视机

[电视 / 视频]: 更改电视机的视频输入模式

[+, -]: 调整电视机音量

某些机型可能无法正常操作。

- 19 调节主机音量
- 15 静音
 - 开启此功能时"MUTE"会在主机显示屏上不停闪烁。
 - 若要取消,请再按一次此按钮,或调整主机音量。
 - 当本机切换为待机时,即会取消静音。
- ⑩ 播放来源选择

[DVD]: 选择光碟作为播放来源(→ 15)

[USB], [iPod]: 选择 USB 或 iPod 作播放来源(→ 50, 51) [FM], [外部输入]: 选择 FM 收音或外接音频作播放来源 $(\rightarrow 41, 40)$

- * "(TV)"会在"AUX"或"D-IN"旁出现,表示 VIERA Link "HDAVI Control"的电视机音频设置 (→ 46)。
- ⑰ 手动选择收音机电台 (→ 42)
- ⑩ 选择声音模式 (→ 44)
- ⑩ 显示开始菜单 (→ 39) ⑩ 显示屏幕菜单 (→ 28)
- ② 返回至上一画面 (→ 23)
- ② 取消 (→ 25)
- ② 切换主机显示屏上的信息 / 调节回声效果 (→ 23, 49)

避免干扰其他 Panasonic 设备

当您使用遥控器操作本机时, 可能会影响其他 Panasonic 设备。

用户可将遥控器操作模式设为"REMOTE 2", 以其它模式操作本机。

主机及遥控器必须设为相同的模式。


- 1 按住主机上的 [▶▶ / ▶▶1] 及遥控器上的 [2], 直 到 "REMOTE 2" 在显示屏上出现为止。
- 2 按住遥控器的 [OK] 及 [2] 至少 2 秒。

若要将模式变更回"REMOTE 1",请重复上述 两个步骤,把[2]替换为[1]。

RQTC0168

控制概要 (续)

主机

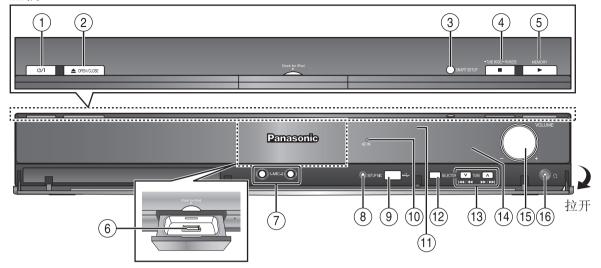

- ① **待机 / 开机键 [**俭/**l**] 按此开关可将本机从开机状态切换为待机模式或相反。待机模式下,本机仍将消耗少量电力。
- ② 开关光碟托盘 (→ 21)

 $(\rightarrow 21)$

- ③ 显示快捷设定 (→ 15)
- ④ 停止播放 / 选择调谐方式 / 调整 FM 接收条件 (→ 21, 42)
- ⑤ 播放碟片 / 记忆接收的收音机电台 (→ 21, 42)
- ⑥ 连接 iPod (→ 51)
- ⑦ 连接麦克风 (→ 48)
- ⑧ 连接扬声器自动设定麦克风 (→ 15)
- ⑨ 连接 USB 设备 (→ 50)
- ⑩ 交流电源指示灯 [AC IN] 当本机与交流电源连接时,此指示灯会点亮。
- ① 遥控器信号感应器
- ⑫ 选择播放来源

$$\begin{array}{c} \mathsf{DVD} \, / \, \mathsf{CD} \to \mathsf{USB} \to \mathsf{FM} \to \mathsf{AUX}^{\otimes} \to \mathsf{D-IN}^{\otimes} \to \mathsf{IPOD} \\ \\ ^{\mathsf{L}} \end{array}$$

- * "(TV)"会在"AUX"或"D-IN"旁出现,表示 VIERA Link "HDAVI Control" 的电视机音 频设置 (→ 46)。
- ⑩ 跳跃或搜索、慢动作 / 选择电台 (→ 21, 42)
- ① 显示屏
- 15 调节主机音量
- ⑯ 连接耳机(非附件)

耳机插孔类型: Ø3.5毫米立体声迷你插孔

- 连接前降低音量。
- 音频自动转换为双声道立体声。
- 避免长时间使用耳机以防止损坏听觉。 耳机产生声压过大,可导致听力损害。

RQTC0168

光


碟

操

作

基本播放

使用主机

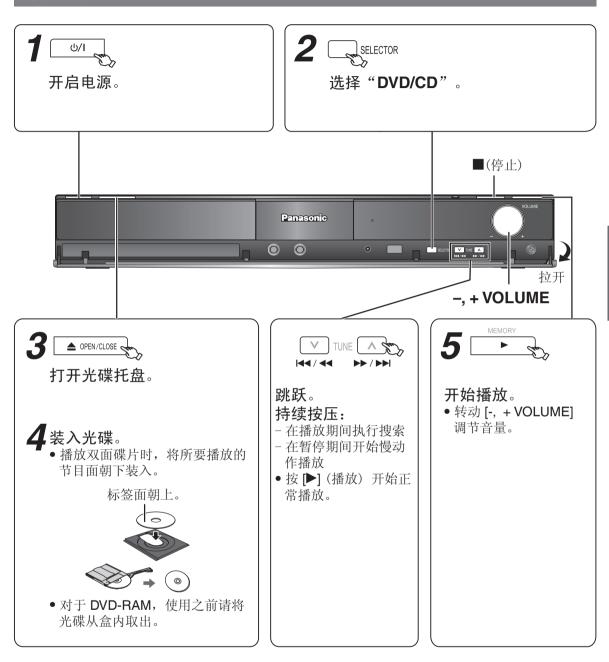


注意


- 当菜单被显示时,光碟继续转动。 完成播放后,为保护本机的马达和电视机屏幕,按 [■] (停止)。
- 在 +R/+RW 上的标题总数显示可能会不正确。

RQTC0168

~ I

使用遥控器

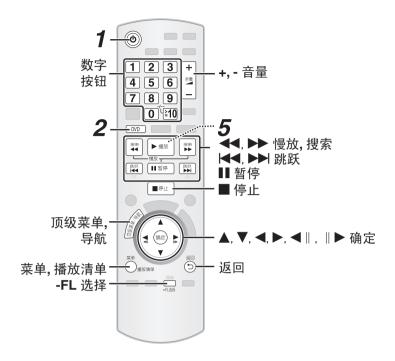


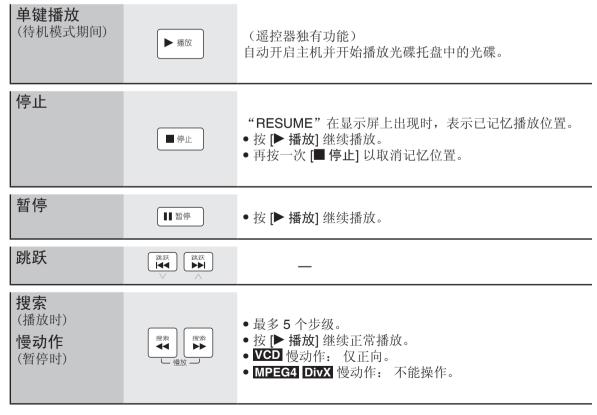

RQTC0168

逐帧 (暂停时)		DVD-VR DVD-V VCD ● DVD-VR VCD 仅正向。
屏幕上项目选 择	选择	_
输入数字	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 10	DVD-VR DVD-V VCD CD
光碟菜单		DVD-V 显示光碟顶级菜单。 DVD-VR 显示节目 (→ 27)。
	菜单播放清单	DVD-V 显示光碟菜单。 DVD-VR 显示播放列表 (→ 27)。
	返回	带播放控制的 VCD 显示光碟菜单。
返回至上一画面	\$G	_
主机显示		DVD-VR DVD-V WMA MP3 MPEG4 DivX 时间显示 ↔ 信息显示 (例如: DVD-VR 节目号码) JPEG SLIDE ↔ 信息显示

89 RQTC0168

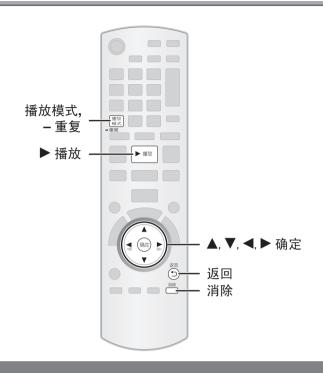

重复播放

(仅限于可显示已播放时间的情况。 JPEG: 即使未显示已播放时间也可使用。)



根据光碟类型不同,所显示的项目也不同。

编程和随机播放

DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG MPEG4 DivX

准备



- DVD-VR 在 "DVD-VR / 数据碟片" (→ 36, 其他菜单) 里选择"数据碟片",以播放 WMA, MP3, JPEG, MPEG4 或 DivX 内容。
- 如果出现"播放菜单"画面,请选择"音频/图片"或"视频"(→26,使用播放菜单),再进行上述步骤。
- 同时包含 WMA/MP3 及 JPEG 内容的光碟,可选取音乐或图片内容。 WMA/MP3:选择"音乐编程"或"音乐随机播放"。

JPEG: 选择"图片编程"或"图片随机播放"。

• **DVD-V** 某些节目即使已编程,仍会无法播放。

3QTC0168

编程播放(最多 30 个项目)

1

选择一个项目。

例如: DVD-V





- 重复此步骤对其他项目进行编程。
- 返回至上一画面,按[返回]。

2



开始播放。

要选择全部项目时

按 [▲, ▼] 后选择"全部",再按 [确定]。

要清除所选编程项目时

- 1 按 [▶] 后按 [▲, ▼] 选择该编程项目。
- 2 按 [消除]。

要清除整个编程时

按几次 [▶],选择"清除全部曲目号",再按 [确定]。

打开光碟托盘、关闭本机或选择另一个播放来源时,也会清除全部编程。

随机播放

1

选取组别或标题。

例如: DVD-V






● "★"表示已选取。再按一次[确定]即可取消选择。

2



开始播放。

RQTC0168

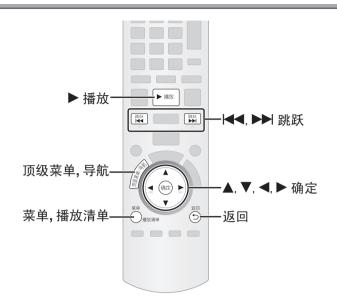

播放数据碟片

WMA MP3 JPEG MPEG4 DivX

DVD-VR 选择 "DVD-VR/数据碟片"中的"数据碟片"(→ 36, 其他菜单) 以播放 WMA, MP3, JPEG, MPEG4 或 DivX 内容。

使用播放菜单

当光碟同时包含视频 (MPEG4/DivX) 及其他格式 (WMA/MP3/JPEG) 时,会出现"播放菜单"画 面。





选择"音频/图片"或"视频"。

- 按 [▶ 播放] 开始播放。
- 若要选取播放项目,请参阅"从所选的项目开始播放"(→以下各项)。

■ 根目录 ■ Perfume

确定 返回

从所选的项目开始播放

出现"数据碟片"画面时,可以选择从想要的项目开始播放。 例如: 数据碟片

群组:

内容:

: WMA/MP3 : JPEG

: MPEG4/DivX

● 要显示 / 退出此画面,按 [菜单]。

选择一个项目。

- 按 [◀,▶] 进行翻页。
- 要返回上一个画面,请按 [返回]。
- 最大: 文件/文件夹名为 28 个字符。

RQTC0168

■ 选择缩略显示 JPEG 图片


JPEG

1

显示图片时



例如: 组名 组和内容号码



2



选取组中图片。

● 按 [◄◄, ▶▶ 跳跃] 进行翻页。

选择其他组中的图片

- 1 按 [▲] 选择组名。
- 2 按 [◀,▶] 选择组,再按 [确定]。

播放 RAM 和 DVD-R/-RW (DVD-VR) 光碟

DVD-VR

- 只有在标题已录制在光碟上时,标题才出现。
- 无法编辑节目、播放清单及光碟标题。

节目播放

1

停止时



例如:



• 若要退出画面, 按 [导航]。

2



选择节目。

• 按 [◀,▶] 进行翻页。

清单播放

只有当光碟内有播放列表时有效。

1

停止时



例如:

PL	日期	时间	标题
1	11/11 00:01	0:00:10	CITY PENGUIN
2	12/01 01:20	0:01:20	FOOTBALL
3	01/02 01:10	1:10:04	SPECIAL
	确定		

● 要退出画面,按 [播放清单]。

2




选取播放清单。


• 按 [◀,▶] 进行翻页。

RQTC0168

27

RQTC0168-K(1-32).indd 27 2009-8-7 8:55:05

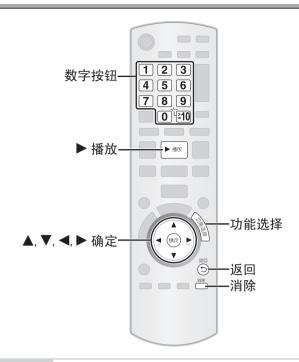

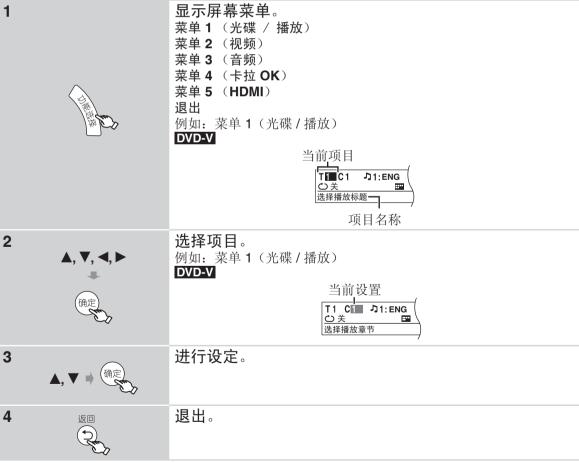

RQTC0168

光碟操作

根据碟片类型不同,所显示的项目也不同。

菜单 **1**(光碟 / 播放)

来中 I (九昧 /)国版/	
选择播放曲目	从特定项目开始
选择播放标题	• VCD 使用播放控制时,此功能无效。
选择播放章节	例如: DVD-V : T2 C5 选取数据碟片的号码
	遊牧妖猫碟月前写唱 例如: 123: [≧10] → [1] → [2] → [3] → [确定]
选择播放内容	
选择播放节目	
选择播放清单	
7	DVD-V DivX (有多音轨)
	要选择所要的声道
音频	DVD-VR VCD 选择 "L" 、 "R" 、 "L+R" 或 "L R"
	DVD-V (卡拉 OK 光碟)
	若要选择"开"或"关"声音
	若要选择"关"、"V1"、"V2"或"V1+V2"
	实际操作根据光碟而定,请参阅光碟的使用说明书。
	信号类型 / 数据 LPCM / ◘◘ D / DTS / MP3 / MPEG:
	LPCM / LLD / DTS / MP3 / MPEG: 信号类型 kHz (取样频率) / bit / ch (声道数目)
	例如:
	3/2 <u>.1</u> ch.
	.1:低频效果(若无信号将不显示)
	0: 无环绕
	1: 单声道环绕
	2:立体 (左 / 右) 1:中置
	2:前左 + 前右
	3:前左+前右+中置
	• DivX 若变更 DivX 光碟的音频,可能会需要较长时间才开始播
	放。
****	DVD-VR DVD-V 变更播放速度
播放速度	- 从"X 0.6"至"X 1.4"(以 0.1 为步级)
	● 按 [▶ 播放] 回复正常播放。
	• 变更速度之后
	- Dolby Pro Logic II 会无效。 - 音频输出会切换成两声道立体声。
	- 自频制出会切换成网户追立体户。 - 采样率由 96 千赫被转换至 48 千赫。
	• 由于光碟录制条件不同,此功能可能无效。
Ö	(→ 24, 重复播放)
重复模式	A-B 重复(重复指定的区段)
王夕]天八	除 JPEG MPEG4 DivX DVD-VR (静止图像部分) VCD (SVCD) 外在开始和结束处按 [确定]。
	在开始和给床处按 [朔定]。 ●选择"关"取消。
	C41 \(\triangle \). \(\triangle \) \(\trian

89 RQTC0168

2009-8-7 8:44:47 RQTC0168-K(1-32).indd 29

使用屏幕菜单 (续)

	DVD-V DivX (含多种字幕)
字幕	VCD 仅 SVCD
י אור	选择字幕语言
	• +R/+RW 可能会显示不会被显示的字幕号码。
	DVD-VR (有字幕开 / 关信息)
	选择"开"或"关"
	• 由于光碟录制条件不同,此功能可能无效。
••	DVD-V (有多角度时)
	选取视频角度
角度	2-1/1007/11/2
JPG DATE	JPEG 选择"开"或"关"设置是否显示照片日期
显示日期	
-	旋转图片(暂停时)
	JPEG:
旋转	0 ←→ 90 ←→180 ←→270
	<u></u>
·	

	1	73E	ILT \
V 75 W 7			
		(初	ו וועי

未丰 Z(抗频)	
图像模式	标准 影院 1: 使图像更柔和增强暗淡镜头的细节。 影院 2: 使图像更鲜明和增强暗淡镜头的细节 动态: 增强图像的对比度。 动画: 适合动画。
Q	选取缩放大小
变焦	标准,自动 (DVD-VR DVD-V VCD), X2,X4 ● JPEG:暂停时
逐行模式	若已选择 "480p" / "576p" / "720p" / "1080p" (逐行扫描), "1080i" (隔行扫描) [菜单 5 (HDMI) 中的"图像格式"] 或"视频输出 (I/P)" (→ 34, 图像菜单) 下的"逐行输出",请 选择逐行输出的转换方式以适合资料类型。 ● 当光碟托盘被打开、本机被关闭或其它播放来源被选择时,设置 会恢复自动或自动 1。 播放 PAL 光碟时 自动: 自动探测影片和视频内容并适当地转换之。 视频: 当选择"自动"图像扭曲时,选择该模式。 电影: 选取自动后,影片内容的边缘若呈现锯齿状或粗糙时,请选该选项。 视频内容失真变形的情况若如图所示,请选取自动。
	播放 NTSC 光碟时 自动 1: 自动探测影片和视频内容并适当地转换之。 自动 2: 除自动 1 的功能外,还自动以不同帧频探测影片内容并 适当地转换之。 视频: 当选择"自动 1"和"自动 2"图像扭曲时,选择该模 式。
选择节目 DivX	选取"自动"时,系统会自动辨认及输出 DivX 内容的建构方式.若图像失真,请根据录制光碟内容时所使用的建构方式,选取"隔行输出"或"逐行输出". 自动 隔行输出 逐行输出

90 RQTC0168

RQTC0168-K(1-32).indd 30

光

	31	/	LT \
11/		$(\Rightarrow :$	200

若要使电影中的对话更易聆听

人声强化

DVD-V (Dolby Digital、DTS、3 声道或以上,伴有录制在中央声 道的对话)

DivX (Dolby Digital、3 声道或以上,伴有录制在中央声道的对话) 关,开

菜单 4 (卡拉 OK)

→ 48, 享受卡拉 OK

卡拉 OK 模式

当选择"开"时,"播放速度"(→29)和环绕声效果(→43) 不起作用。

菜单 5 (HDMI)

)(t 0 (1.1.2.11.1)	
HDMI	显示 HDMI 信息。
HDMI 状态	(→ 以下各项, 确认 HDMI 信息)
	当"视频优先顺序"(→ 35, HDMI 菜单)设为"开",且使用
高清增强	HDMI 联机时,此功能即可生效。 使" 720p "、" 1080i "及" 1080p "画质清晰
	关, 1 (最弱) 至 3 (最强)
	当"视频优先顺序" (→ 35, HDMI 菜单)设为"开",且使用
图像格式	HDMI 联机时,此功能即可生效。 选取适合电视的画质
	(视频录制内容会转换并输出为高分辨率视频。)
	* 480p/576p/720p/1080p (逐行)
	* 480i/576i/1080i/ (隔行)
	● 图片若失真,请按住[消除]直到图片正常显示为止。
	(此时输出会恢复为"480p"、"576p"。)
	*根据光碟的不同,上述显示会不同。
• •	当"视频优先顺序" (→ 35, HDMI 菜单) 设为"开",且使用
彩色空间	HDMI 联机时,此功能即可生效。
杉巴王问	选取适合电视机的画质
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4
	RGB
	• 上述设定若与电视机不兼容,就不会显示。

确认 HDMI 信息 例如:



当 "音频输出" (→ 35, HDMI 菜单) 选为"关"时, "---"会在"音频流"出现。

- ① 连接状态
- ② 显示输出信号类型。
- ③ 显示声道数。
- ④ (→上述,图像格式)
- ⑤ (→上述,彩色空间)

31

RQTC0168

RQTC0168-K(1-32).indd 31 2009-8-7 8:44:50

改变播放机设置





2 选择菜单。



• 返回上一个画面请按 [返回]。

选择项目。

退出。

4 进行设置。

▲,▼ → ^{确定}

- 即使将本机切换为待机状态,设置仍然保留不会丢失。
- 下表中带下划线的项目为出厂设定。

碟片菜单

声音

3

5

选择音频语言。

- 英语
- 简体中文
- 原版语言*1 其他 ----*2

字幕语言

选择字幕语言。

- <u>自动</u>^{※3}
 英语
- 简体中文.
- 其他 ----*2

RQTC0168

光 碟

操

碟片菜单语言

选择光碟菜单语言。

- 英语● 箇体中文
- 其他 ----*2
- *1 选定光碟上所设定的初始语言。
- ※2 参阅语言代码表 (→ 第 37 页) 输入代码。
- ※3 如果不能选择"声音"用的语言,将会以该语言显示出字幕(如果光碟上可以使用的话)。

级别限制

可设置等级来限定 DVD-Video 的播放。

设置等级(当选择8级时)

- 0 禁放所有节目:要避免播放无限定级别的光碟时。
- 1至7
- •8 无限制

当选择等级时,会显示出密码画面。

按屏幕指示操作。

不要忘记密码。

若 DVD-Video 超出装入本机光碟的等级,就会显示出一个提示信息画面。输入密码,然后按屏幕指示进行操作。

密码

(修改已经设置的密码)

- 1.选择"改变",然后按[确定]。
- 2.录入已设定的密码,然后按[确定]键。
- 3.录入新密码, 然后按[确定]键。
- 如果画面显示"确认",请重新输入新密码。

图像菜单

电视屏幕

选择与电视机相匹配的设置。

- 16:9: 宽屏幕电视机 (16:9)
- 4:3 放大画面:标准宽高比电视机 (4:3) 宽屏幕图像的两侧被切掉以便充满屏幕(除非被光碟禁止)。



• 4:3 宽屏幕: 标准宽高比电视机 (4:3) 宽屏幕图像将以信箱格式显示。



时间延迟

连接到等离子电视时, 影音若不同步, 可调整此项目。

- <u>0 ms / 自动</u> 20 ms
- 40 ms
- 60 ms
- 80 ms 100 ms

当连接支持 "HDAVI Control 3 或更高版本"的电视机时(→ 46) 使用VIERA Link "HDAVI Control"时,请选取"0 ms / 自动"。

音频和视频会自动设为同步。

NTSC 碟片输出

当播放 NTSC 光碟时,选择 PAL60 或 NTSC 输出 (→ 第 17 页,视频制式)。

- NTSC: 连接 NTSC 电视机时或将电视机制式切换成 NTSC 时。
- PAL60: 连接 PAL 电视机时或将电视机制式切换成 PAL 时。

RQTC0168

改变播放机设置(续)

静像模式

暂停时指定图像的类型。

- 自动
- 场*:图像不模糊,但画质较低。
- 帧*:整体质量高,但图像可能显得模糊。
- ※请参阅"帧静止和场静止"(→59,词汇表)。

视频输出 (I/P)

仅当连接支持逐行输出的电视机时才选择"逐行输出"。

- 隔行输出
- 逐行输出: 会显示出一个提示信息画面。按屏上指示操作。

声音菜单

DOLBY DIGITAL*

- BITSTREAM
- PCM

DTS*

- BITSTREAM
- PCM

当该设备能对比特流进行解码时,选择"BITSTREAM"(多声道文件的数码格式)。否则选择"PCM"。

- 如果比特流输出到无解码器的设备上,将会输出较大的噪音,可能会损坏扬声器和听力。
- * 当音频从 HDMI AV OUT 端子输出时,如所连接的设备不支持所选项目,实际输出视该连接设备的性能而定。

动态范围

- 开:通过压缩低音级和高音级的范围,使在低音量时也可调节其清晰度,便于深夜欣赏。 (仅当使用 Dolby Digital 时工作)
- 美


扬声器设定

选择音箱的延迟时间。

(播放 5.1 声道音频时有效)

(仅适用于中置及环绕音箱)

为能够欣赏到最佳的 5.1 声道声音,除重低音音箱外的所有音箱应与欣赏位置保持相同的距离。如果必须将中置或环绕音箱靠近欣赏位置放置时,调节延迟时间来弥补这一差异。

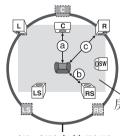

□:音箱的实际位置

■: 音箱的理想位置

@ 6 c: 视听距离

房间粗略面积

视听距离等距环

89102LBB

若距离 ② 或 ⑤ 小于 ⑥ 的话,请在相关表内查找到差异,并改为推荐的设置值。

ⓐ 中置音箱		⑤ 环绕音箱	
差异(近似值)	设置	差异(近似值)	设置
30 厘米	1.0 ms (毫秒)	150 厘米	5.0 ms (毫秒)
60 厘米	2.0 ms (毫秒)	300 厘米	10.0 ms (毫秒)
90 厘米	3.0 ms (毫秒)	450 厘米	15.0 ms (毫秒)
120 厘米	4.0 ms (毫秒)		
150 厘米	5.0 ms (毫秒)		

• 音箱设置:

• 中置延迟:

<u>Oms</u>, 1ms, 2ms, 3ms, 4ms, 5ms 为中置音箱设定延迟时间。

• 左 / 右环绕延迟:

<u>0ms</u>, 5ms, 10ms, 15ms 为环绕音箱设定延迟时间。

电平调整: 设定 采用试音音调调节音箱音量(→ 44, 手动调节音箱音量)。

显示菜单

菜单语言

选择屏幕信息的语言。

● ENGLISH ● 简体中文

HDMI 菜单

视频优先顺序

(当通过 VIDEO OUT 端子连接时,此设置无关。)

- <u>开</u>: 当通过 HDMI AV OUT 端子连接时。视频从 HDMI 端子输出。 视频也从 COMPONENT VIDEO OUT 端子输出,但仅为 480i 或 576i。
- 关: 当通过 COMPONENT VIDEO OUT 端子连接时,视频根据"视频输出 (I/P)"(→ 第 34 页,图像菜单)的设置从 COMPONENT VIDEO OUT 输出。视频也从 HDMI AV OUT 端子输出。

音频输出

- 开: 当从 HDMI AV OUT 端子输出音频时。
- 差: 当不从 HDMI AV OUT 端子输出音频时。

RGB 输出范围

当菜单 5 (HDMI) 中的"彩色空间"设定为 RGB 时才有效 (→ 31)。

- 标准
- 增强: 当黑白图像不明显时。

VIERA Link

- 开: 可使用 VIERA Link "HDAVI Control" 功能 (→ 46)。
- 关

3QTC0168

改变播放机设置(续)

电源关联动

为 VIERA Link 操作选定联动关机设定方式 (→ 47)。(此功能是否有效,视所接 VIERA Link "HDAVI Control"兼容电视的设置而定。)

- 视频/音频: 电视机关闭时, 本机也会自动关闭。
- 视频: 电视机关闭时, 本机也会关闭, 除以下情况:
 - 音频播放 (CD MP3 WMA)
 - iPod 模式
 - 电台模式
 - "AUX"或"D-IN"模式(未为 VIERA Link 选择电视音频设定)

电视音频

选择电视音频输入,以适应 VIERA Link 操作使用(→ 46)。

- AUX
- DIGITAL IN

其他菜单

注册 DivX

显示本机的注册代码(→ 38)。

• 显示注册码

需有此注册代码才能购买及播放 DivX 视频点播内容。

幻灯片时间

改变幻灯片放映时的间隔时间

1 秒至 15 秒 (以 1 秒为间隔单位)

15 秒至 60 秒 (以 5 秒为间隔单位)

60 秒至 180 秒 (以 30 秒为间隔单位)

• 3 秒为出厂设定

整机显示屏亮度

改变本机显示屏的亮度。

- 売
- 部●
- 自动: 显示暗, 但进行某些操作时将变亮。

DVD-VR / 数据碟片

- <u>DVD-VR</u>:播放 <u>DVD-RAM</u> 或 <u>DVD-R/-RW</u> 上的视频节目。
- 数据碟片:播放 DVD-RAM 或 DVD-R/-RW 上的数据文件。

屏幕亮度衰减

以防止电视屏幕出现坏点。

- 关
- <u>开</u>: 若 5 分钟内无操作,画面会变成灰色。执行操作时,电视屏幕会恢复。(此功能在视频播放时 无效。)

默认

将设置菜单中全部的设置复原为默认值。

初始化

若设定了"级别限制"(→ 33)即会显示密码确认画面,请输入在级别限制时设定的密码,关闭本机然后再启动。

RQTC0168

36

RQTC0168-K(33-64)-2.indd 36 2009-8-7 8:49:30

语言代码表


(
	阿尔巴尼亚语	8381	弗里斯兰语	7089	毛利语	7773	塔吉克语	8471
	阿法尔语	6565	格陵兰语	7576	孟加拉语	6678	土耳其语	8482
	爱尔兰语	7165	古吉拉特语	7185	蒙语	7778	土库曼语	8475
	爱沙尼亚语	6984	豪萨语	7265	缅甸语	7789	威尔士语	6789
	阿拉伯语	6582	荷兰语	7876	摩尔达维亚语	7779	沃拉匹克语	8679
	阿美哈里克语	6577	哈萨克语	7575	南非洲荷兰语	6570	沃络夫语	8779
	窝利亚语	7982	加里西亚语	7176	瑙鲁语	7865	乌尔都语	8582
	阿塞拜疆语	6590	柬埔寨语	7577	尼泊尔语	7869	乌克兰语	8575
	阿萨姆语	6583	加泰罗尼亚语	6765	挪威语	7879	乌兹别克语	8590
	阿伊玛拉语	6589	捷克语	6783	旁遮普语	8065	西班牙语	6983
	白俄罗斯语	6669	吉尔吉斯语	7589	波兰语	8076	西伯来语	7387
	保加利亚语	6671	凯楚阿语	8185	波斯语	7065	希腊语	6976
	巴什基尔语	6665	卡纳达语	7578	普什图语	8083	信德语	8368
	巴斯克语	6985	克罗地亚语	7282	葡萄牙语	8084	修纳语	8378
	比哈里语	6672	科萨语	8872	日语	7465	西藏语	6679
	冰岛语	7383	克什米尔语	7583	瑞典语	8386	匈牙利语	7285
	不丹语	6890	科西嘉语	6779	塞尔维亚语	8382	阿布哈兹语	6566
	布里塔尼语	6682	库尔德语	7585	塞尔维亚 -		亚美尼亚语	7289
	朝鲜语	7579	拉丁国际语	7365	克罗地亚语	8372	意大利语	7384
	乔治亚语	7565	拉丁语	7665	萨摩亚语	8377	依地语	7473
	契维语	8487	拉蒂亚罗曼斯语	8277	斯洛伐克语	8375	印度尼西亚语	7378
	鞑靼语	8484	老挝语	7679	斯洛文尼亚语	8376	印地语	7273
	丹麦语	6865	拉脱维亚语、		斯瓦希里语	8387	英语	6978
	德拉维族语	7776	列特语	7686	世界语	6979	越南语	8673
	德语	6869	林格拉语	7678	巽他语	8385	约鲁巴语	8979
	蒂格尼亚语	8473	立陶宛语	7684	苏格兰盖尔语	7168	憎伽罗语	8373
	俄语	8285	罗马尼亚语	8279	索马里语	8379	中文	9072
	法罗语	7079	马其顿语	7775	汤加语	8479	爪拉尼语	7178
	梵语	8365	马尔加什语	7771	泰国语	8472	爪哇语	7487
	芬兰语	7073	马耳他语	7784	泰卢固语	8469	祖鲁语	9085
	斐济语	7074	马拉地语	7782	泰米尔语	8465		
	法语	7082	马来语	7783	他加禄语	8476		
l				ļ				


DivX 信息

- DivX: 是 DivXNetworks 公司开发的一种视频压缩方式,该压缩方式对视频质量没有任何损失。
- VOD(Video-on-Demand): 该系统允许您通过因特网选择下载您想看的视频内容。
- DRM (Digital Right Management):是一种版权保护系统,只有经过注册的用户才能播放其内容。
- 注册码:本机具有 DivX VOD 播放功能,在其设置菜单中有 DivX VOD 8 位注册码 (见下面图示)。
- 注册:要想收看带有版权保护(DRM)的 DivX 视频内容,必须登录 DivX 网站用本机提供的 8 位注册码进行注册;然后对本机进行激活。详情请登录网站:www.divx.com/vod。
- 用户权限:用本机注册码注册并下载的 DivX VOD 视频内容在其他机器不能播放,仅对本台机器可以播放。

播放此内容时


- 剩余的播放次数会在下列情况下逐次减一。
 - 按 [o] 或按 [设置]。
 - 按 [■ 停止]。(按 [■ 暂停] 以暂停播放。)
 - -按[◄◀▶▶ 跳跃]或[◀◀▶▶ 搜索]等,并到达另外一个内容。



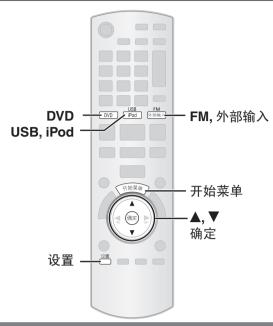

从开始菜单选择来源

使用开始菜单,可以选择播放来源或进入播放菜单。

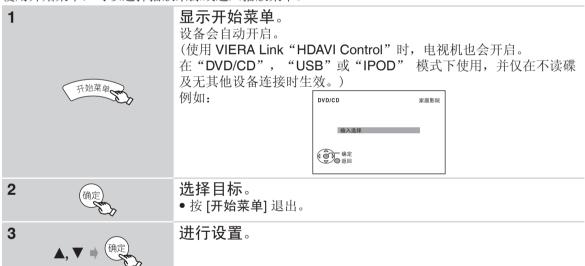

选择"输入选择"时

可以从菜单选择想要的来源。

- DVD/CD (\rightarrow 15), FM (\rightarrow 41), AUX* (\rightarrow 40), DIGITAL IN* (\rightarrow 40), USB (\rightarrow 50), iPod (\rightarrow 51)
- * "(TV)"标记会在"AUX"或"DIGITAL IN"旁出现,表示 VIERA Link "HDAVI Control"的电视机音频设置 (→ 46)。

在读取光碟和连接 USB 设备时,可以从开始菜单播放或访问菜单画面。

例如: DVD-V




RQTC0168-K(33-64)-2.indd 39 2009-8-7 8:49:32

RQTC0168

选择播放来源(续)

当屏幕控制面板出现时,即可使用指示的控制项操作播放。

例如: DVD-V (当从开始菜单选择"播放碟片"时)



用遥控器选择来源

DVD	DVD/CD (→ 15)
FM 外部输入	说明: FM (→ 41) AUX*: 通过 AUX 端子输入音频。 D-IN*: 通过 OPTICAL IN 端子输入音频。(→ 以下各项) * "(TV)"会在"AUX"或"D-IN"旁出现,表示 VIERA Link "HDAVI Control"的电视机音频设置(→ 46)。
USB iPod	USB (→ 50) iPod (→ 51)

也可以按主机上的 [SELECTOR] 键,从主机选取来源。(→20)

注意

选择相应来源时,请确认主机上 AUX 或 OPTICAL IN 端子的音频连接 (→ 11, 13)。把电视机的音量调至最低,再调节主机的音量。

设定数码音频输入

从主机的 OPTICAL IN 端子选择相配的音频类型。

1 在 "D-IN" 模式中

按[设置]选择"MAIN/SAP"、"DRC"或"PCM FIX"。

2显示所选模式时

按 [▲, ▼] 进行设定。

MAIN/SAP 模式 (仅与杜比单双声道搭配才有效):

MAIN, SAP*, <u>MAIN+SAP</u>* (立体音效)

* "SAP" = 辅助音频程序

动态范围压缩

DRC ON: 通过压缩低音级和高音级的范围,使在低音量时也可调节其清晰度,便于深夜欣赏。

(仅当使用 Dolby Digital 时工作)

DRC OFF: 还原完整动态范围的声音信号。

PCM FIX 模式

PCM ON: 只接收 PCM 信号时选择。

PCM OFF:接收 Dolby Digital 及 PCM 信号时选择。


(接收 5.1 声道环绕声时,选择"PCM OFF")

注意

● 从 OPTICAL IN 端子输入的音频不能从 HDMI 端子输出。

• 上述加有下划线的项目为出厂设定。

RQTC0168

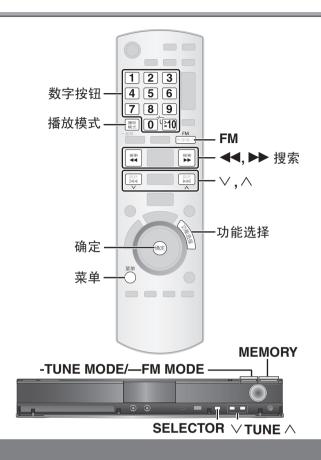

自动预设电台

设定电台数可达 30 个。



- "SET OK"在电台设置好后被显示,同时收音机调谐至最后一个选到的电台。
- "ERROR"在自动预设失败时显示。请手动预设频道(→下一页)。

选择预设频道

1 选择 "FM"。
● 主机:
按 [SELECTOR]。

RQTC0168

2



选择频道。

• 选择一个两位数字。

例如 12: [≥10] → [1] → [2]

也可按[V, 八]操作。

• 主机:

接 [-TUNE MODE] 选择显示屏上的"PRESET",再按 [\/ TUNE \^] 选择频道。

当接收立体声 FM 广播时,显示屏会亮起"ST"提示。



• 电视画面也会显示 FM 的设定。

如果 FM 的噪音太多

按住[播放模式]

主机: [—FM MODE] (调频模式)以显示"MONO"。 再次按住此按钮则可以消除该模式。

• 改变频率时,该模式也会被取消。



手动调谐

1




选择 "FM"。

• 主机:

按 [SELECTOR]。

选择频率。

• 主机:



● 要开始自动调谐,请按住 [◀◀, ▶▶] (主机: [▽ TUNE △])等待 频率滚动。搜索到电台时,调频会自动停止。

2

其

他

操

作



手动预设频道

FM 频道可以设置多达 30 个电台。

- ① 收听无线电广播时按[确定]。
- ② 当无线电频率在显示屏上闪烁时 按数字键选择频道。
 - 选择一个两位数字。例如 12: [≥10] → [1] → [2]



也可按 [\(\) , \(\) 选定,再按 [确定]。 主机:


① 收听无线电广播时

按两次 [MEMORY]。

② 频道号码在显示屏上闪烁时 按 [∨ TUNE △],再按 [MEMORY]。

若另外的电台已经预约到该频道,占据该频道的电台将被抹消。

使用音响效果

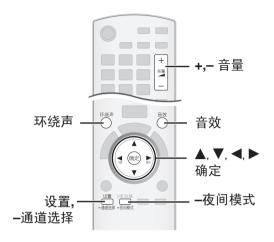

- 以下音响效果可能不能使用或无效,视播放来源种类、光碟和录制格式或是否使用耳机而定。
- 当此音响效果与某些播放来源一起使用时,可能音质会降低。在这种情况下,将音响效果关闭。

享受环绕声效果



说明:

STANDARD:

输出原录制/编码的声音。

根据播放来源不同, 音箱输出各异。

MULTI-CH:

即使播放双声道或非环绕声音频,也可同时享受前置音箱和环绕音箱的声音。

MANUAL: (→ 以下各项)

显示"MANUAL"时 ◀.▶ 选择其他环绕声模式。

按 [◀,▶] 选择:

PLII MOVIE**

适合电影或以 Dolby Surround 录制的声音。(DivX 除外)

PLII MUSIC*

为立体声来源添加 5.1 声道环绕声效果。

(DivX 除外)

S.SRND

播放立体声来源可从音箱享受所有音效。 (环绕声会以单声道输出。)

STEREO

播放所有来源,声音仅会从前置音箱和重低音音箱输出。

※有音效时,主机显示屏会亮起"**D**□PLII"。

收听电视音频或各音箱立体声的推荐模式:

- PLII MOVIE
- PLII MUSIC
- S.SRND

RQTC0168

43

RQTC0168-K(33-64)-2.indd 43 2009-8-7 8:49:37

选择声音模式

1



选择声音模式。

说明:

EQ: 声音均衡器 SUBW LVL: 重低音音量 C.FOCUS: 中央聚焦

2 显示所选模式时

⋖, ▶

进行设置。

请参阅下文设定各种音效。

声音均衡器

可以选择声音质量设置。

按 [◀,▶] 选择:

HEAVY:加重摇滚乐的力量感。

CLEAR: 使高音变清晰。 SOFT: 适合背景音乐。

FLAT: 取消效果(不添加效果)。

重低音音量

可以调整重低音音量设备。根据播放来源自动选择最合适的设置。

每次按 [◀, ▶] 时:

SUB W 1 ←→ SUB W 2 ←→ SUB W 3 ←→ SUB W 4

.....

• 你所作的设置会保留, 在每次播放同类来源时恢复该种设置。

中央聚焦

(播放含中央声道声音的音频,或"**□**□ PLII"亮起时有效。)

中置音箱的声音听起来仿佛来自电视机。

C.FOCUS ON ← C.FOCUS OFF

夜间模式

DivX 除外

可提升 5.1 声道声音的环绕音效。(方便深夜观看。)

• 有音效时 "(())" 会亮起。



每次按住此按钮时:

WHISPER-MODE SRD ON

‡ WHISPER-MODE SRD OFF (())

手动调节音箱音量

准备

- 开启电视机,选择相应的视频输入模式以显示画面。
- 按[+, 音量] 调节至正常收听音量。
- 在声音菜单的"扬声器设定"选择"电平调整"(→ 35)。

1

进入音色测试模式。

例如:



音色测试会按以下顺序输出到各个音箱。

前置(左),中置,前置(右),环绕(右),环绕(左)

2



为各个音箱调整音量。(中置,环绕(右),环绕(左)) -6 dB Ξ +6 dB(出厂设定为 Ω dB)

• 按 [设置] 退出。

播放中调节音量

(播放 5.1 声道环绕声或亮起"□□PLII"时有效。)

① 按住 [—通道选择] 选择音箱。

出现音箱声道时,按[—通道选择]。

 $L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow LS \rightarrow SW$

<u>_____</u>


- 只有当光碟含有重低音音箱声道且"□□PLII"不亮时,才能调节 SW(重低音音箱)。
- 选取"S.SRND"后,"S"符号会出现在主机显示屏上(→43,享受环绕声效果)。
 这时使用 [▲, ▼],可同时调节两个环绕音箱的音量。
 S: -6 dB 至 +6 dB
- ② 按 [▲] (增大) 或 [▼] (减少) 来调节每个音箱的电平。

C, RS, LS, SW: -6 dB 至 +6 dB

(L、R: 只可调节平衡。)

选择 "L" 或 "R" 后,按 [◀,▶] 调节前置音箱的平衡。

使用 VIERA Link "HDAVI Control™"



VIERA Link "HDAVI Control™"

VIERA Link 是一个将本机、松下电视 (VIERA) 或有 VIERA Link 的接收器关联在一起的一个便利功能。

通过 HDMI 线连接相关设备使用该功能。

具体说明详见所连设备的使用说明书。

- VIERA Link "HDAVI Control" 基于 HDMI(一项著名的 HDMI CEC(消费者电子控制)工业标准)提供的控制功能,是一项由本公司开发并添加的独特功能。因而,不可保证与其他支持 HDMI CEC 的厂商设备进行操作。
- 本设备支持 "HDAVI Control 4" 功能。
 "HDAVI Control 4" 是 Panagonia 的 HDAVI Control
 - "HDAVI Control 4"是 Panasonic 的 HDAVI Control 兼容设备的最新标准(截至 2008 年 12 月)。 本标准适用于以往的 Panasonic HDAVI 设备。
- 若要使用支持 VIERA Link 功能的其他设备,请参阅各自制造商的使用说明书。 如果本机和支持 HDAVI Control 2 或更高版本的电视机连接,可使用电视遥控器按键操控本机 (→ 47)。

准备

- 确保 HDMI 连接 (→ 12)。
- 设置 "VIERA Link" 为"开" (→ 35, HDMI 菜单)。
- 若要正确完成并激活连接,请开启所有与 VIERA Link "HDAVI Control"兼容的设备,并将电视机设为本机的相对应 HDMI 输入模式。

设定电视机音频以使用 VIERA Link "HDAVI Control"

选择"AUX"或"DIGITAL IN"与连接操作相对应。

参阅快捷设定(→ 15) 的电视音频或 HDMI 菜单(→ 36) 中的"电视音频"。确认音频连接至 AUX端子 (适用于"AUX")或 OPTICAL IN端子 (适用于"DIGITAL IN") (→ 11, 13)。

改变连接或设置, 重复以上的步骤。

※ "AUX"或"D-IN"("DIGITAL IN")的生效取决于电视机音频的设置(→ 以上各项,设定电视机音频以使用 VIERA Link "HDAVI Control")。

自动声画同步

(VIERA Link "HDAVI Control"与兼容"HDAVI Control 3 或更高版本"的电视机同时使用时,可使用此功能)

此功能自动提供同步的音频和视频输出。(只有在播放来源为"DVD/CD"、"USB"、"AUX"或"D-IN"此功能才会生效。)

• 使用 "DVD / CD"或 "USB"作播放来源时,请将图像菜单中的"时间延迟"设为 "0 ms / 自动" (→ 33)。

单触播放

使用一个按键可打开主机和电视机,在播放位置开始播放碟片。

(待机模式期间)



(遥控器独有功能)

开始播放光碟。 本机的音箱会自动开启。

注音

电视机可能不会立即显示播放内容。若错过播放内容的开头部分,请按 [◄◀] 或 [◀◀] 回到播放内容的开头。

RQTC0168

RQTC0168

自动输入切换

- 当将电视输入切换成电视选台器模式时,本机会自动切换成"AUX"*或"D-IN"*。 (在"IPOD"模式中,只在 iPod 音乐模式,或 iPod 未连接时生效。)
- 当开始光碟播放时, 电视机会自动为本机切换其输入模式。

联动关机

关闭电视机时,家庭影院会自动转为待机模式。

在电视机关闭的情况下播放音频,选择"视频"(→ 36, HDMI菜单中的"电源关联动")。

注意

- 按 [to] 只会关闭本机。其他所连接与 VIERA Link "HDAVI Control" 兼容的设备均会保持开启的状态。
- 如本设备与"HDAVI Control 4"兼容的电视相连接,且该电视机的"智能自动待机"已启动,主机会在以下情况自动转为待机模式:例如:
 - 变更主机所连电视机的电视输入时
 - 将本机的音箱变更为电视机音箱使用时

详情请参阅您的电视机的操作说明。

音箱控制

通过电视机设定选择是从电视机还是家庭影院输出音频信号。具体细节请阅读电视机的使用说明书。

音频信号从家庭影院输出

- 当本机为待机模式时,在电视机菜单中将电视机音箱变为本机音箱,会自动开启本机并选择 "AUX" * 或 "D-IN" * 作为输入源。
- 电视机扬声器将会自动的消声。
- 使用电视机遥控器上的音量或静音按钮,即可控制音量的设定。 (主机显示屏会显示音量大小。)
- 若要取消静音,亦可使用本机的遥控器 (→ 19)。
- 关闭本机时, 电视机音箱将自动启动。

音频信号从电视机输出

- 音频将以两声道形式输出。
 - 本机的播放来源必须选为"DVD/CD"、"USB"、"AUX"*或"D-IN"*该项功能才能生效。
- 家庭影院音量自动设为零。

使用电视遥控器的便携操作

如果本机和支持 HDAVI Control 2 或更高版本的电视机连接时,可使用电视机遥控器按键操控本机。

请参阅下文的操作按钮图例。

1 用电视机菜单设置,选择本机的操作菜单。(相关细节请参阅电视机的使用说明书。) 开始菜单会随即出现。

例如: DVD-V



- 使用电视机遥控器的按钮(例如: VIERA Link),也可显示开始菜单。
 - 当把 "DVD/CD" 或 "USB" 选作播放来源时, 电视机遥器控仅在停止模式中生效。


..

使用 VIERA Link "HDAVI Control™" (续)

2 在开始菜单中选取所要的项目(→ 39)。

当屏幕控制面板出现时

例如: **DVD-V** (在开始菜单中选择"播放碟片"时。) 即可使用指示的控制项操作播放。




• 通过使用电视机遥控器上的一个按钮 (例如:[副菜单]),还可显示控制面板。 - 仅在"DVD/CD"或"USB"播放和恢复模式时有效。

注意

- 根据菜单的不同,某些按钮操作不能通过电视遥控器进行。
- 电视机遥控器的数字按钮无法输入编号([0]至[9])。若要选取播放清单等,请使用本机的遥控器。

享受卡拉 OK

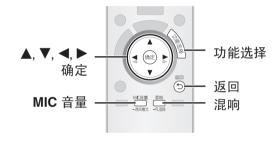

注意


在连接/拔下麦克风之前,请将主机音量降到最低水平。

准备

对应来源选择"DVD/CD"或"USB"。

连接麦克风

插头类型: Ø6.3 毫米单声道标准插头



- 开始播放并调节主机音量。
 - 5.1 声道音频下行混合为双声道。

2



调节麦克风音量并开始歌唱。

MIC VOL1 (最低)至 MIC VOL4 (最高)

- 如果在使用过程中出现异常噪声(啸声),请将麦克风远离音箱或降低麦克风音量。
- 不使用麦克风时,将其从麦克风插孔上拔下,并降低麦克风音量至"MIC VOL1"。

RQTC0168

RQTC0168-K(33-64)-2.indd 48 2009-8-7 8:49:41

增加回声效果



ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO 3 → ECHO 4

_____ ECHO OFF ←-----

效果将随着音量而增强。

● 要取消,选择 "ECHO OFF"。

使用卡拉 OK 模式

1



显示卡拉 OK 模式菜单。[→ 31,菜单 4(卡拉 OK)]

例如:

₹ 关 卡拉 OK 模式

2



选择"开"。

3



进行设定。



• 要退出该画面时,按 [返回]。

• 当关闭本机、打开光碟托盘或选择另一个播放来源时,卡拉 OK 模式将自动关闭。

根据光碟类型的不同,所显示的项目会有所不同。

9i

音频切换

用于改变音频模式(卡拉 OK 光碟)

DVD-V

独唱

声乐关 关: 声乐开 开:

二重唱

声乐关 关:

V1+V2:声乐 1 和声乐 2

声乐 1 V1: 声乐 2 **V2**:

DVD-VR VCD

LR: 声乐和伴奏 仅伴奏 L: R: 仅声乐

L+R: 左右声道的混合信号分别由左右音箱输出。

某些光碟上的 "L" 和 "R" 可能相反。

1

音调控制

原声取消

除 MPEG4 DivX 之外

用于改变一首歌曲的音调 ▶6 (最低)至#6 (最高)

关:正常

5

除 MPEG4 DivX 之外

用于降低声乐音量(当使用非卡拉 OK 格式的立体声音源时)

开:降低声乐音量


关:取消

• 根据歌曲类型不同,此功能可能不起作用。

49

RQTC0168-K(33-64)-2.indd 49

操作其它设备

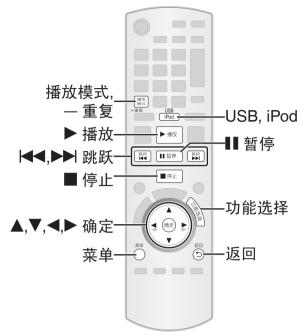

用户可以用家庭影院系统播放外部来源。

USB 连接和操作

可连接 USB 大容量存储器并播放 USB 大容量存储器中的曲目或文件。

USB 设备要求如下:

- -仅支持大量数据传输的 USB 设备。
- -支持 USB 2.0 全速的 USB 设备。

准备

其

他

操

作

- 在连接任何 USB 大容量存储器至本机之前,确保存储在内的数据已备份。
- 建议不要使用 USB 延长缆线,如果用延长线连接,本机可能不识别此 USB 设备。

连接 USB 设备(非附件)。



选择"USB"。 出现菜单画面。



- 如出现"播放菜单"画面,请先按 [▲,▼] 选择"音频/图片"或"视频",再按 [确定]。
- 按 [菜单]显示/退出界面。

RQTC0168

50

RQTC0168-K(33-64)-2.indd 50

2



选择目标。

- 按 [◀,▶] 逐页跳跃。
- 要返回上一个画面,请按[返回]。

从所选内容开始播放。

其他功能的操作方法和光碟播放所介绍的相似(→ 21 至 31)。

支持的格式

静止图像	JPEG(扩展名: ".jpg"、".JPG"、".jpeg"、".JPEG")
音乐	MP3 (扩展名: ".mp3"、".MP3") WMA (扩展名: ".wma"、".WMA")
	MPEG4*(扩展名: ".asf"、".ASF") DivX(扩展名: ".divx"、".DIVX"、".avi"、".AVI")

^{*} 用于 Panasonic D-Snap/DIGA

注意

- •上限: 255 个文件夹(不包括根目录文件夹),4000 个文件,文件夹/文件名最长为28 个字符。
- 当连接多端口 USB 读卡器时,只有一张记忆卡被选择。通常是第一张插入的记忆卡。

使用 iPod

用户可以通过本机的音箱收听 iPod 的音乐,或在电视上观看 iPod 的视频/相片。


准备

- 观看 iPod 的视频/相片
 - -确保与本机上 VIDEO OUT 端子进行视频连接 (→ 11)。
 - -操作 iPod 菜单,为电视设定最适合的视频/相片输出设定。(请参阅 iPod 的使用说明书。)
- 打开电视机,选择相应的视频输入模式以显示画面。
- 连接/拔出 iPod 之前,请先关闭主机,或将主机音量降至最低。

牢固连接 iPod (非附件)。

iPod 一插入即开始充电。

例如:

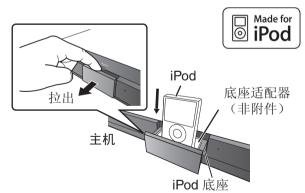

• 将 iPod 所附的基座适配器连接到底座,以稳定地使用 iPod。如需适配器,请咨询 iPod 经销商。

iPod iPod

选择"IPOD"。

请通过 iPod 的显示屏进行控制。

RQTC0168

操作其它设备(续)

基本控制 (仅对音乐及视频有效)

按键	功能
[▶播放]	播放
[■ 停止], [■ 暂停]	暂停
[◀◀,▶▶ 跳跃]	跳跃
(按住) [【◀◀,▶▶】 跳跃]	搜索
(按住) [- 重复]	重复

当有 iPod 连接时

• 不要推动 iPod 槽。





• 不要用力将 iPod 前后推拉。

不可以



充电须知

- 无论本机是否开启, iPod 都会开始充电。
- iPod 在主机待机期间充电时,"IPOD *" 图标会在主机显示屏显示。
- 检查 iPod 是否充满电。
- 如果充电后,长时间不使用 iPod,请把 iPod 从主机拔下,否则电池会自然耗电。(只要充满电,就不会继续充电。)

兼容的 iPod

- iPod touch 第二代 (8GB, 16GB, 32GB)
- iPod nano 第四代 (video) (8GB, 16GB)
- iPod classic (120GB)
- iPod touch 第一代 (8GB, 16GB, 32GB)
- iPod nano 第三代 (video) (4GB, 8GB)
- iPod classic (80GB, 160GB)
- iPod nano 第二代(铝)(2GB, 4GB, 8GB)
- iPod 第五代 (video) (60GB, 80GB)
- iPod 第五代 (video) (30GB)
- iPod nano 第一代 (1GB, 2GB, 4GB)
- iPod 第四代 (彩色显示屏幕) (40GB, 60GB)
- iPod 第四代 (彩色显示屏幕) (20GB, 30GB)
- iPod 第四代 (40GB)
- iPod 第四代 (20GB)
- iPod mini (4GB, 6GB)

兼容性视 iPod 的软件版本而定。

经杜比实验室授权生产。

杜比, Dolby, Pro Logic 和双 D 标志是杜比实验室的商标。

"DTS"和"DTS Digital Surround"是 DTS, Inc. 公司的注册商标。

美国专利号 6,836,549; 6,381,747; 7,050,698; 6,516,132; 和 5,583,936。

本产品属版权保护技术,受某些美国专利法规和其他的知识产权保护。使用本版权保护技术必须事先获得 Macrovision(宏视)公司的许可,未经 Macrovision(宏视)公司许可只可供家庭和有限范围的视听使用。严禁仿冒仿制,违者必究。

HDMI、 HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。

HDAVI Control™ 是 Panasonic Corporation 的商标。

Windows Media 和 Windows 的语标是美国和/或其他国家微软公司的商标或注册商标。 本产品受 Microsoft 公司和第三方的某些知识产权保护。

如果没有 Microsoft 或经过授权的 Microsoft 子公司和第三方的许可,禁止在产品之外使用或传播这种技术。

WMA 是由微软公司开发的压缩格式。它可获得与 MP3 相同的音质,但其文件大小比 MP3 更小。

本产品经 MPEG-4 Visual 专利授权许可,允许个人或非商业性活动的消费者使用本机进行(i)对符合 MPEG-4 视频标准("MPEG-4 Video")的视频编码和(或)(ii)对已经被个人或非商业性活动使用中的 MPEG-4 视频和(或)从指定视频提供商获得的 MPEG-4 视频进行解码。未经许可或授权,不得做任何其他使用。如果想获得其他信息,请登录 MPEGLA,LCC 网站查询。

http://www.mpegla.com.

播放 DivX® 视频

DivX® 为 DivX 公司注册商标,未经许可不得使用。

Plays DivX® video

DivX® is a registered trademark of DivX, Inc., and is used under license.



"Made for iPod",指的是电子配件特别为 iPod 设计接口,并且认证过符合苹果标准。苹果公司不对该设备的操作性或者符合安全管理标准负责。iPod 是苹果公司的注册商标,适用于美国以及其他国家。

3QTC0168

故障排除指南

要求维修前,请进行下列检查。若对这些检查要点有不明之处或者按照图表中所示的方案仍不能解决问题时,请向经销商咨询以获得指导。

■电源

无电源。	• 牢固地插入交流电源线。	14
本机自动切换为待机模 式。	●睡眠定时器起作用并且已达到设置的时限。	19

■无反应或不能操作的功能

按任何按钮均无反应。	 本机不能播放本使用说明书中所列举之外的光碟。 由于闪电、静电或某些其它外来因素,本机有可能不能正确操作。关闭本机,然后再将其打开。或者关闭本机,拔下交流电源线,然后重新将其插上。 结露了:等候1至2小时等其蒸发。 	16 —
按遥控器按钮时无反 应。	确认电池安装得是否正确。电池电量不足。用新电池予以更换。将遥控器对准遥控信号感应器进行操作。	14 14 20
无图像或声音。	◆检查视频或音箱连接。◆检查电源或输入设定。◆检查光碟内是否录制有内容。	_
忘记了等级密码。 将全部设置复位为出厂 设定。	● 在停止状态下并且以"DVD/CD"为播放来源时,同时按下主机上的 [■] 和遥控器上的 [≥10],直至电视机上的"INITIALIZED"消失为止。关闭本机,然后再打开。所有设置将返回至默认值。 (节目编程及随机模式下,或出现设定菜单或开始菜单时,此方法无效。)	_
一些字符无法正常显 示。	• 英语字母及阿拉伯数字以外的字符可能无法正确显示。	_
VIERA Link 功能没有 反应。	取决于家庭影院系统或连接设备的条件,可能需要重复相同操作以使功能正确工作。	46
其它产品对遥控器做出 反应。	●更改遥控器操作模式。	19
在"电视屏幕" (→33,图像菜单) 或"菜单语言" (→35,显示菜单) 所作设定无法运作。	"电视屏幕"*1 及"菜单语言"*2 的设定会自动遵循电视设定。(→ 15, 快捷设定) *1 使用 VIERA Link "HDAVI Control" 且连接支持"HDAVI Control 3 或更高版本"的电视时 *2 使用 VIERA Link "HDAVI Control" 且连接支持"HDAVI Control 2 或更高版本"的电视时	

■有些操作不能实现或出现不正常情况

播放开始前需要时间。	● 当 MP3 乐曲含有静止图像数据时,播放可能需要一定的时间才能开始。即使乐曲开始后,也不能正常显示播放时间。这属于正常现象。MP3 ● 对于 DivX 视频,这是正常的。DivX	_
在跳跃或搜索过程中出 现菜单画面。 VCD	● 对于 VCD, 这是正常的。	_

RQTC0168-K(33-64)-2.indd 54

不能显示播放控制菜 单。	• 按 [■ 停止] 两次然后按 [▶ 播放]。	_
平。 带有播放控制功能的 VCD		
编程和随机播放功能无效。 DVD-V	• 这些功能在某些 DVD-Video 上无效。	_
无法开始播放。	 本机可能无法播放内含静态图片数据的 WMA 及 MPEG4。 若要播放 DivX VOD 内容,请参阅所购买的 DivX VOD 的首页。(例如: www. divx. com/vod) DivX 光碟若包含 CD-DA 及其它格式,可能无法正常播放。 	
■字幕		
无字幕。	•显示字幕。(在菜单 1 (光碟 / 播放) 中的"字幕") •字幕可能不会被显示,视光碟而定。 DivX	30 30
■A-B 重复		
自动设置 B 点。	• 当达到某个项目的末尾处时,该处将成为 B 点。	_
■菜単		
不能显示设置菜单。	选择 "DVD/CD" 为播放来源。取消编程和随机播放。	 24
■声音异常或不正常		
声音失真。	当播放 WMA 文件时可能会出现杂音。当使用 HDMI 输出,音频可能不会从其他端子输出。	=
没有效果。	• 使用某些光碟时,有些音频效果将不能起作用或效果较差。	
播放过程中出现"哼"声。	• 主机旁有交流电源线或荧光灯。勿将其它电器和电线放到主机附近。	_
无声音。	 当您更改播放速度时声音可能会稍微暂停。 音频可能不会被输出,视文件如何被建立而定。 DivX 请确保无线接收系统已通电,和"W1" 已被显示在主机显示屏上。 	_ _ 14
	• 当使用 HDMI 线连接 4 个以上设备时,可能没有音频输出。 请减少连接设备的数量。	_
	当使用 HDMI 连接时,确保 HDMI 菜单中的"音频输出"设为"开"。如输入来源为比特流,外部设备设置 PCM 作为声音设定。	35
	● 如新八木族为比特加,外部设备设置 FOM 作为户首设定。 ● 如环绕音箱没声音,请确认环绕声选择装置是否设置在中央 位置。	10
	• 确认无线发射卡是否完全插入主机的插槽。	10
电视没有声音。	确认音频接线。按[外部输入]选取相对应的来源。	11, 40
没有环绕音效。	按 [环绕声] 选择"MULTI-CH"。	43

■无线接收系统

无线连接指示灯一直在	那可能是供电用问题。	请咨询当地经销商。	_
红色与绿色之间闪动。			

PQTC0168

RQTC0168-K(33-64)-2.indd 55

故障排除指南 (续)

■图像异常或不能观看

■国际开市以作的观点		
电视机上的画面显示不 正确或消失。	本机和电视机使用了不同的视频制式。使用多制式或 NTSC 制式的电视机。光碟上使用的制式和电视机的不符。	_
	- PAL 制式的光碟不能在 NTSC 制式的电视机上正常观看。 - 本机能够将 NTSC 信号转换为 PAL 60 信号,以便在 PAL 制式的电视机上观看("图像菜单"内的"NTSC 碟片输出")。	17 33
	● 务必要将本机直接与电视机相连接,不可经由录像机进行连接。	_
	● 移动电话充电器会造成一些干扰。 ● 如果您使用室内电视机天线,请改用室外天线。	— 11
	• 电视机天线的导线太靠近本机。将之移至远离本机。	_
	● 在图像菜单 2 (视频) 更改"选择节目"。 DivX	_
	● 当使用 HDMI 线连接 4 个以上设备时,可能没有视频输出。 请减少连接设备的数量。	_
	● 当使用 HDMI 输出时,如果图像失真或不显示,请按住 [消除] 直到图像正确显示为止。(输出返回到"480p"或"576p")	31
	● 当使用 COMPONENT VIDEO OUT 端子,请确保当被连接的电视机不兼容逐行扫描时没有选择逐行输出。持续按 [消除] 直至图像正确显示。(输出将回复"480i"或"576i"。)	_
	● 转换为 1920 × 1080 分辨率的视频影像可能看似与真正的原生 1080p 全 HD 来源有所不同。这不是主机的故障。	_
图像停止 DivX	● 若 DivX 文件大过 2 GB,图像可能会停止。.	_
图像尺寸不适合屏幕。	● 更改"图像菜单"中的"电视屏幕"。 ● 在电视机上改变宽高比。	33 —
	● 更改放大设置。(菜单2(视频)中的"变焦")	30
不能正确显示菜单。	• 在菜单 2 (视频) 中将"变焦"设置为"标准"。	30
自动放大功能不能正常	• 关闭电视机的变焦功能。	_
操作。 	● 变焦功能可能不能正常工作,特别是暗淡图像时,根据光碟类型不同,有时可能不能正常操作。	_
当播放 PAL 光碟时图像 扭曲。	● 将菜单 2 (视频) 中的"逐行模式"设置为"自动"。	30

■逐行视频

启动逐行扫描或 HDMI 输出时出现重影。	● 这个问题是因编辑方法或 DVD-Video 所记载的内容所 致,若使用隔行输出的话,可以纠正这个问题。使用 HDMI 输出时,将菜单 5 (HDMI) 中的"图像格式" 设置 为"480i"或"576i"。	31
图像不是逐行输出图	● 在图像菜单中的"视频输出(I/P)"选择"逐行输出"。	34
像。	● 若本机是经由 VIDEO OUT 端子与电视机连接的话,那么即使显示了"PRG",输出的也将是隔行信号。	—

■本机显示

显示变暗。	• 在"其他菜单"中的"整机显示屏亮度"部分选择"亮"。	36
"NO PLAY"	•插入了本机无法播放的光碟,请插入能播放的光碟。	16
	您插入了空白光碟。您插入了还没有最终化处理的光碟。	
"NO DISC"	• 您还没有插入光碟,请插入光碟。	
	• 光碟插入不正确,请将其正确插入。	21
"OVER CURRENT ERROR"	USB 设置使用太多电力。换至 DVD/CD 模式,取下有关 USB 装置并关闭本机。	_
"IPOD OVER CURRENT ERROR"	• iPod 太耗电。拔出 iPod,关闭本机,然后重开。	_
"F61"	● 确认并纠正音箱线连接。 如果仍未能解决问题,请向经销商咨询。	10
"F76"	• 出现电源问题。咨询经销商。	_
"DVD U11"	• 光碟可能脏污。请将其擦净。	17
"ERROR"	• 进行了错误操作。请阅读使用说明并再次进行操作。	
"DVD H □ □" "DVD F □ □ □" □ 代表某个数字。	• 可能出现了问题。"H"和"F"后面的数字取决于本机的状态。请关闭本机,然后重新将其打开。或者关闭本机,拔下交流电源线,然后重新将其插上。	_
	● 如果维修号码未能消除,请记下维修号码,与有资格的维修人 员联系。	_
" W1 " 在闪烁	在主机和无线接收系统之间没有连接。确认无线接收系统插到 电源插座并开启。确保无线发射卡已被完全插入主机的插槽内。	14
"U70 □"	● HDMI 连接工作不正常。	
□ 代表某个数字。	- 连接的设备不支持 HDMI。	_
"U70"后面的实际数字取决于主机的状态。	- 请使用具有 HDMI 标志的 HDMI 缆线(见封面上标示)。 - HDMI 线太长。	
1 松以 1 工业叫小公园。	- HDMI 线损坏。	_
"REMOTE 1" 或"REMOTE 2"	• 确保主机和遥控器上的模式一样。视被显示的号码("1"或"2")而定,持续按[确定]和相应的号码按键([1]或[2])至少2秒钟。	19
"LOADING"	• iPod未准备就绪。请等待此显示画面消失。	_
	• 断开iPod,然后重新连接妥当。	51
"NO MIC"	• 没有插入校准麦克风。检查校准麦克风是否正确地被插入。	15
"NOISY"	室内过量的环境噪声。重新进行设置,在音箱自动设置时请保持安静。	_

RQTC0168-K(33-64)-2.indd 57 2009-8-7 8:49:48

故障排除指南 (续)

■USB

USB 驱动器和其内容无 法被读取。	 USB 驱动器格式或其内容与系统不兼容。 此产品的 USB 驱动功能可能与一些 USB 设备不兼容。 储存容量超过 32 GB 的 USB 设备在某些情况下可能无法使用。 	50, 51 — —
USB 装置操作缓慢	• 文档大小较大或高位存储 USB 设备需要较长的时间以读取和显示在 TV 上。	_

■iPod 操作

无法充电或操作。	● 检查 iPod 是否连接妥当。	51
	● iPod 的电池已耗尽。对 iPod 充电后再操作。	_
不能在电视机上显示	• 确保与本机上 VIDEO OUT 端子进行视频连接。	11
iPod 图像 / 视频。	● 操作 iPod 菜单,为电视设定最适合的相片/视频输出设定。	_
	(请参阅 iPod 的使用说明。)	

■电视机显示

"⊘"	● 该操作被本机或光碟禁止。				
"不能显示组xx的图 像"	组xx的图 ● 您试图播放不兼容的组。				
"此碟片与本机地区码 不同,故不能播放"	● 仅能播放区域号码为"6"、"ALL"或含有"6"的多地区号码的 DVD- Video 光碟。	封面			
"授权错误" DivX	尝试播放的 DivX VOD 内容,是以其它注册代码所购买。本机 无法播放此内容。	38			
"出租到期" DivX	内容已无剩余播放次数。无法播放。	38			

■欣赏收音机

听到变调音或噪音。 "ST"闪烁或没有亮 起。	● 调节 FM 天线的位置。 ● 使用一室外天线。	_ 11
可听到哗音。	• 关闭电视机或将其远离本机。	_

解码器

解码器可将 DVD 上编码的音频信号复原。这称为解码。

DivX

DivX 是 DivX, Inc 所创建的流行媒体技术。DivX 媒体文件含高压缩的高画质视频,文件大小相对较小。

Dolby Digital(杜比数码)

这是一种由杜比实验室公司开发的对数码信号进行编码的方法。除立体声(双声道)音频外,这些信号也可以是多声道音频。用这种方法可将大量音频信息录制到一张光碟上。

DTS (Digital Theater Systems)(数码 影剧院系统)

此环绕声系统用于世界各地的许多影剧院中。声道之间的分离非常好,因此能获得真实的音响效果。

Dynamic range (动态范围)

动态范围是能够听到的超过设备噪音的最低声音强度和出现失真前的最高声音强度之间的差异。

电影和视频

DVD- Video 使用电影或视频记录。本机可以确定使用哪种类型,然后使用最适合的逐行输出方法。

电影: 用 25 帧 / 秒 (PAL 光碟) 或 24 帧 / 秒 (NTSC 光碟) 录制。

(NTSC 光碟也用 30 帧 / 秒录制)。

一般适合于电影。

视频: 用每秒 25 帧 / 50 场 (PAL 光碟) 或每秒 30 帧 / 60 场 (NTSC 光碟) 录制。一般适合于电视剧节目或动画。

帧静止和场静止

帧是静止图像,连接在一起构成动画。每秒钟约显示 **30** 帧。

每个帧由两个场构成。标准型电视机依次显示这 些场以形成帧。

当将动画暂停时,将显示一个静止图像。一个静止帧由两个交接的场构成,这样图像似乎有些模糊,但整体画质是好的。

一个静止场不模糊,但仅含有一个静止帧信息的 一半,因此画质较差。

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI 是下一代消费电子产品数字接口。不同于传统连接,它使用单根缆线来传送无压缩的数字视频和音频信号。本机支持通过 HDMI AV OUT端子输出高清晰度视频(720p, 1080i, 1080p)。要欣赏高清晰度视频,需要有支持高清晰度的电视机。

I/P/B

MPEG 2 所采用的视频压缩标准 DVD-Video, 使用 3 种图像类型编码帧。

- I: 内编码图像 此图像具有最佳的质量,最适合用于调节图像。
- P: 预编码图像 此图像是根据 I 或 P 图像计算而成的。
- B: 双向预编码图像 此图像通过对比过去和将来的 I 和 P 图像计 算而成,因此,此图像具有最小的信息量。

线性 PCM (脉冲编码调制)

这些是与 CD 上所见到的信号相类似的未压缩的数码信号。

播放控制 (PBC)

如果 VCD 具有播放控制功能,可以用菜单来选择场景和信息。

取样频率

取样是将以所设定时间内采取的声波(模拟信号)样本高度转换为数码(数码编码)信号的处理。取样频率是每秒钟采取样本的数目,因此该数目越大,越能真实地再现原始声音。

参考

RQTC0168

RQTC0168

放大器部分

RMS 功率输出: Dolby Digital 模式

1 千赫, 10% 总谐波失真

前置 每声道 250 瓦 (6 欧) 环绕 每声道 125 瓦 (3 欧) 中置 每声道 250 瓦 (6 欧)

100 赫, 10% 总谐波失真

每声道 250 瓦 (6 欧) 重低音 总计 RMS 杜比数码模式功率 1250 瓦 9300瓦 PMPO 输出电源

DIN 输出功率: Dolby Digital 模式

1 千赫, 1% 总谐波失真

前置 每声道 150 瓦 (6 欧) 环绕 每声道 70 瓦 (3 欧) 每声道 150 瓦 (6 欧) 中置

100 赫, 1% 总谐波失真

每声道 150 瓦 (6 欧) 重低音 740 瓦

总计 DIN 杜比数码模式功率

FM 调谐器、端子部份

预设记忆 30 个 FM 电台

调频 (FM)

频率范围

87.50 兆赫~108.00 兆赫(50 千赫步级) 天线端子 75 欧 (非平衡)

数字音频输入

光纤数字输入 光纤端子 采样频率 32 千赫, 44.1 千赫, 48 千赫

耳机插孔

立体声,3.5毫米 端子

麦克风插孔

灵敏度 0.7 毫伏, 1.2 千欧 端子 单声道, 6.3毫米 (两个端子)

设置用麦克风

100 毫伏, 1.4 千欧 灵敏度 单声道,3.5毫米 端子

USB 端口

USB 标准 USB 2.0 全速 支持格式 MP3 (*.mp3) WMA (*.wma)

> JPEG (*.jpg) (*.jpeg) DivX (*.divx, *.avi)

MPEG4 (*.asf)

USB 驱动系统 FAT12, FAT16, FAT32 USB 端口电流 最大 500 毫安

可达 4 Mbps 的传输速度 (DivX)

光碟部分

比特率

播放光碟 [8cm (3") 或12cm (5")]:

- (1) DVD (DVD-Video, DivX^{*2} *3,)
- (2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG, MPEG4*1 *2, MP3, DivX*2 *3)

- (3) DVD-R (DVD-Video, DVD-VR, JPEG, MPEG4*1 *2, MP3, DivX*2 *3)
- (4) DVD-R DL (DVD-Video, DVD-VR, DivX*2 *3)
- (5) DVD-RW (DVD-Video, DVD-VR, JPEG, MPEG4*1 *2, MP3, DivX*2 *3)

+R/RW (Video) +R DL (Video)

(6) CD, CD-R/RW

[CD-DA, Video CD, SVCD

(符合 IEC62107 标准) MP3, WMA*2, JPEG, MPEG4*1 *2, DivX*2 *31

WMA/MP3^{*2}

- MP3: MPEG-1 第 3 层, MPEG-2 第 3 层。 • WMA: Ver.9.0 L3, 不兼容多重比特率(MBR)。 JPEG^{*2}
 - Exif Ver2.1 JPEG 基线文件。
 - 图像清晰度:

160×120 像素~6144×4096 像素 (次取样频率 4:0:0、4:2:0、4:2:2、4:4:4)

拾音

波长 (DVD/CD) 655/785 纳米 激光功率 (DVD/CD) CLASS 1/CLASS 1M 音频输出 (光碟)

声道数目 5.1 (FL, FR, C, SL, SR, SW)

视频部分

视频系统 PAL625 / 50, PAL525 / 60, NTSC

复合视频输出

输出电平 1 Vp-p (75 欧) 端子 管脚插孔 (单系统)

分量视频输出

Y输出电平 1 Vp-p (75 欧) P_B输出电平 0.7 Vp-p (75 欧) Pa输出电平 0.7 Vp-p (75 欧) 端子 管脚插孔 (Y:绿色, P_B:蓝色, P_R:红色) (单系统)

HDMI AV 输出

端子 19 脚 A 型接头

HDAVI 控制

本机支持 "HDAVI Control 4" 功能

音箱部分

前置音箱 SB-HF970

类型 2 通道, 2 扬声器系统(低音反射型) 扬声器 阻抗6欧 1. 低音单元 6.5 厘米锥型 2. 全音域 6.5 厘米锥型 输入功率 IEC 250 瓦 (最大) 82 分贝/瓦(1.0米) 输出声压

频率范围

85 赫兹~25 千赫(-16 分贝) 95 赫兹~22 千赫(-10 分贝)

尺寸(宽×高×深)

100 毫米×530 毫米×78 毫米

重量 约 1.25 千克

带支架底座的完全组装

尺寸(宽×高×深)(最大)

255 毫米×1020 毫米×255 毫米

尺寸(宽×高×深)(最小)

255 毫米×550 毫米×255 毫米

重量 约 2.65 千克

环绕音箱 SB-HS970

1 通道, 1 扬声器系统(低音反射型) 类型 扬声器 阻抗3欧

全音域 6.5 厘米锥型 输入功率 IEC 125 瓦 (最大) 输出声压 79 分贝/瓦(1.0米)

频率范围 80 赫兹~25 千赫(-16 分贝) 90 赫兹~22 千赫(-10 分贝)

尺寸(宽×高×深)

100 毫米×530 毫米×78 毫米

重量 约 0.92 千克

带支架底座的完全组装

尺寸(宽×高×深)(最大)

255 毫米×1020 毫米×255 毫米

尺寸(宽×高×深)(最小)

255 毫米×550 毫米×255 毫米 重量 约 2.3 千克

中置音箱 SB-HC470

类型 2 通道, 2 扬声器系统(低音反射型) 扬声器 阻抗6欧

1. 低音单元 6.5 厘米锥型 2. 全音域 6.5 厘米锥型 输入功率 IEC 250 瓦 (最大) 输出声压 81 分贝/瓦(1.0米) 82 赫兹~25 千赫(-16 分贝) 频率范围

99 赫兹~22 千赫 (-10 分贝)

尺寸(宽×高×深)

250 毫米×94.5 毫米×81 毫米

重量 约 1.15 千克

重低音音箱 SB-HW560

1 通道, 1 扬声器系统 (Kelton 型) 类型 扬声器 阻抗6欧

1. 低音单元 16 厘米锥型 2. 无源辐射器 25 厘米

输入功率 IEC 250 瓦 (最大) 输出声压 78 分贝 / 瓦 (1.0米) 频率范围 35 赫兹~200 赫兹(-16 分贝) 40 赫兹~198 赫兹(-10 分贝)

尺寸(宽×高×深)

181 毫米×361 毫米×315 毫米

重量 约 4.7 千克

无线部分

电源 交流电 220 伏, 50 赫兹

耗电量

发送 (SH-TR70A) 1.2 瓦 接收 (SE-FX70) 43 瓦 待机状态 约 0.3 瓦

尺寸(宽 x 高 x 深) 发送 (SH-TR70A)

65.5 毫米 x 52 毫米 x 8.6 毫米

接收 (SE-FX70)

165 毫米 x 91.5 毫米 x 164 毫米

重量

发送 (SH-TR70A) 约 0.022 千克 接收 (SE-FX70) 约 0.7 千克

无线状态

频率范围 2.4~2.4835 千兆赫兹 通道数 3

一般

功耗 130 瓦 0.3 瓦 待机模式时功耗 交流 220 伏,50 赫兹 电源

主机尺寸(宽×高×深)

430 毫米×68 毫米×327 毫米

主机重量 约 3.4 千克 工作温度范围 +0°C至+40°C


工作湿度范围

35%至80%相对湿度(无结露)

- *1以 Panasonic SD multi cameras 或 DVD 刻录 机录制的 MPEG4 文件符合 SD VIDEO 规格 (ASF 标准)/MPEG4(Simple Profile) 视频系 统/G.726 音频系统。
- **2可识别音频、图像和视频内容以及组的最大数 目总计: 4000个音频、图像和视频内容以及 255 个组。
- ※3 利用 DivX® 媒体文件的标准播放,播放所有 版本的 DivX® 视频(包括 DivX® 6)。对 DivX Home Theater Profile 进行验证。

- 1. 规格如有变更, 恕不另行通知。
- 2. 总谐波失真使用数码光谱分析仪测量。

English Quick Reference

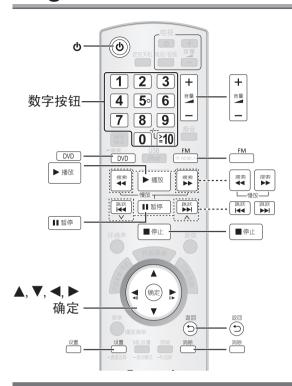

Smart setup

Turn on the television and select the appropriate video input on the television.

- 1 Press [0] to turn the unit on.
- 2 Press [DVD] to select "DVD/CD".
- 3 Press [SMART SETUP] on the Main unit to show 快捷设定 screen.
- 4 Press [▲,▼] to select "是" and press [确定].
- 5 Press [▲,▼] to make necessary settings and press [确定].
- 6 Press [确定] to finish SMART SETUP.

Basic play

Discs

- 1 Press [SELECTOR] on the main unit to select "DVD/CD".
- 2 Press [≜OPEN/CLOSE] on the main unit to open the disc tray.
- 3 Load the disc.
- 4 Press [►播放] to start play.
- 5 Press [音量,+ -] to adjust the volume.



■ Basic operations – Discs

Stop	Press [■ 停止]. The position is memorized while "RESUME" is on the display. • Press [▶ 播放] to resume. • Press [■ 停止] to clear the position.		
Pause	Press [▮▮ 暂停]. • Press [▶ 播放] to start play.		
Skin	Press [I◀◀ 跳跃] or [▶► 跳跃]. Group skip_during play:		

Skip	Group skip during play: Press [▲,▼]. Content skip during play: Press [▲,▼].

Search (during play)	Press [◀◀ 搜索] or [▶▶ 搜索].
(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• up to 5 steps.

Press [►播放] to start play.
 VCD Slow motion, forward direction only.

 DivX Slow-motion: Does not work.

Frame-byframe (during pause)

Slow-motion

(during pause)

Press [◀,▶]. DVD-VR DVD-V VCD

DVD-VR VCD Forward direction only.

On-screen item select

Press [▲,▼,◀, ▶] to select the item and press [确定].

Enter num-

Press the numbered buttons.

DVD-VR DVD-V VCD CD e.g.To select 12: [≥10] → [1] → [2]

Return to previous screen

Press [返回].

RQTC0168

参

The radio

Presetting station automatically

Up to 30 stations can each be set in the FM bands.

Main unit only

- 1 Press [SELECTOR] to select "FM".
- 2 Press and hold [MEMORY].

Release the button when "FM AUTO" is displayed.

- "SET OK" is displayed when the stations are set, and the radio tunes to the last preset station.
- "ERROR" is displayed when automatic presetting is unsuccessful. Preset the channels manually.

Selecting the preset channels

- 1 Press [FM] to select "FM".
- 2 Press the numbered buttons to select the channel.

Alternatively, press $[\vee, \wedge]$.

To select a 2-digit number

e.g. 12: $[\ge 10] \rightarrow [1] \rightarrow [2]$

Manual tuning

Main unit only

- 1 Press [SELECTOR] to select "FM".
- 2 Press [-TUNE MODE] to select "MANUAL" on the display, and then press [∨TUNE ∧] to select the frequency.
 - Press and hold [◄◄/◄◄, ►►/►►] until the frequency starts scrolling to start automatic tuning. Tuning stops when a station is found.

■ Presetting Stations manually

- 1 Tune to the station (→ above).
- 2 Press [确定].
- While the frequency is flashing on the display

Press the numbered buttons to select a channel.

Alternatively, press [\checkmark , \land], then press [确定].

参考

RQTC0168

化学物质含有表

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	0	0	0	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
机芯	0	0	0	0	0	0
光头	×	0	0	0	0	0
遥控器	×	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
视频线	0	0	0	0	0	0
FM 天线	0	0	0	0	0	0
校准 MIC	0	0	0	0	0	0
无线电源线组件	0	0	0	0	0	0
无线发射卡	×	0	0	0	0	0
无线接收系统	×	0	0	0	0	0
音箱	0	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363—2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
- 与产品配套使用的遥控器的环保使用期限为 10 年。

- 如果看到这种标记 -



在欧盟以外其它国家的废物处置信息 此符号仅在欧盟有效。

如果要废弃此产品,请与当地机构或 经销商联系,获取正确的废弃方法。

松下电器产业株式会社(日本大阪)监制

中国华录•松下电子信息有限公司 制造 中国制造

本产品按照企业标准: Q/ZHM·03, Q/ZHM·01 设计制造

大连高新技术产业园区七贤岭华路 1号

Panasonic 官方网站: http://panasonic.cn

中国华录 • 松下电子信息有限公司网址: http://chpavc.panasonic.cn

Panasonic 客户咨询服务中心:

400-810-0781; 800-810-0781 (固定电话)

Cn En

RQTC0168-K C0809LX0 中国印刷

RQTC0168-K(33-64)-2.indd 64 2009-8-7 8:49:53